INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot uniwersalny z ekranem dotykowym
KAMELEON 10
Druga Generacja



SPIS TREŚCI

KAMELEON 10 -Wprowadzenie **2**
Baterie **2**
Użytkowanie pilota KAMELEON 10 z Centrum Dowodzenia **3**
Klawiatura . . . . . **4 - 11**
• Ekran "EL" – sposoby aktywacji **4**
(Aktywacja przez dotknięcie ekranu lub/i naciśnięcie klawisza)
• Czujnik oświetlenia **4**
• Regulacja jaskrawości ekranu "EL" **5**
• Ustawianie czasu wyświetlania ekranu "EL" **5**

• KONFIGURACJA PILOTA *KAMELEON 10* **12**
(W jaki sposób skonfigurować Kameleona 10 aby sterować sprzętem)
• Metoda przeszukiwania . . . . . .
Kody konfiguracyjne sprzętu
• Telewizory **30**
• VCR **41**
• SAT **45**
• Konwertery kablowe **50**
• Akcesoria wideo **50**
• CD / Mini Disc **50**
• Gramofony. **51**
• Sprzęt różny **52**
• Automatyka domowa (akcesoria) **52**
• Wzmacniacze **52**
• Ampli / Tunery **52**
• Magnetofony kasetowe **54**
• Odtwarzacze Laser Disc (LD) **54**
• Odtwarzacze Digital Audio Tape (DAT). **54**
• Odtwarzacze DVD **54**

Odbłyskiwanie kodu **14**
(Znajdowanie aktualnie używanego kodu)
Podręczna tabela kodów **14**
Funkcja uczenia **15-17**
(Sposób kopiowania funkcji z **oryginalnego, pracującego pilota** do pilota Kameleon 10)
Szybki RESET **17**

Dodatkowe funkcje
• Zmiana trybu sprzętu **18**
(Sposób konfigurowania dwóch takich samych urządzeń na pilocie *KAMELEON 10*) . . . . . .
• Kolor i jaskrawość **19**
• Symulacja Channel +/-. **19**
• Regulacja dźwięku na wskroś **20**
• Wyłącznik czasowy sprzętu **21**
• KAMELEON 10 - Wyłącznik czasowy **21**
• KAMELEON 10 – Funkcja Recall..... . . . . **22**
• Makra (sekwencje poleceń) . . . . . **23 -24**
• Teatr Domowy (Home Theatre) . . . . . **25 -26**
• Technologia UPGRADE kodów **27**
• Klawisz Magic® (programowanie brakujących funkcji) **28**
Rozwiązywanie problemów **29**
• Problemy i ich rozwiązywanie . . . . . .

Kameleon 10 – Wprowadzenie

Łatwy w użyciu wyjątkowy wyświetlacz „EL”

Wybór uniwersalnego pilota ONE FOR ALL *KAMELEON 10 to wybór opcji łatwego użytkowania. KAMELEON 10 cechuje łatwy, przyjazny użytkownikowi wyświetlacz, który daje pewność łatwego dostępu do wszystkich potrzebnych klawiszy, podczas gdy niepotrzebne pozostają ukryte. Wykonany przy zachowaniu surowych wymogów jakościowych, zapewni użytkownikowi długotrwałą satysfakcję.* Po wymianie baterii może zajść potrzeba naciśnięcia dowolnego klawisza, zanim ekran zaświeci się. Od tego momentu ekran automatycznie będzie zaświecał się po dotknięciu lub naciśnięciu ekranu. Możliwa jest również zmiana trybu aktywacji w tryb naciskania klawisza. W celu ustawienia sposobu aktywacji wyświetlacza przez naciśnięcie klawisza, prosimy przejść na stronę 4, rozdział: • **Ekran “EL” – sposoby aktywacji.** Produkt ten dostarczany jest z wbudowanym czujnikiem światła, który zwiększa jaskrawość ekranu w pomieszczeniu jasnym a obniża jaskrawość w ciemnym pomieszczeniu.

Steruje 10 urządzeniami

KAMELEON 10 skonstruowano w sposób pozwalający na zdalne sterowanie dziesięcioma urządzeniami Wideo i Audio, które wymagają sterowania falami podczerwonymi. KAMELEON 10 posiada 2 szerokopasmowe transmitery podczerwieni (IR) pracujące na maksymalnej częstotliwości 450 kHz. Można wybrać każdą kombinację 10 urządzeń w celu ich obsługi.

Funkcja uczenia

KAMELEON 10 wyposażony jest w unikalną funkcję uczenia, co oznacza, że możliwe jest kopiowanie prawie każdej funkcji (max. ok. 30) z oryginalnego, pracującego pilota na Kameleona 10 (patrz „Funkcja uczenia” na stronie 15). *Staje się to przydatne, kiedy po skonfigurowaniu nowego Kameleona 10 okazuje się że istnieją funkcje na oryginalnym pilocie, których nie ma na klawiaturze pilota Kameleon 10.*

Makra (sekwencje poleceń)

KAMELEON 10 dostarczany jest z łatwą w użyciu funkcją Makro, pozwalającą na wysłanie szeregu poleceń po naciśnięciu tylko jednego klawisza (np. włączenie lub wyłączenie kilku urządzeń). Można użyć klawiszy użytkownika (A, B, C). Po zaprogramowaniu Makra na jednym z tych klawiszy, sekwencja poleceń będzie wykonywana w każdym trybie.

Funkcja uczenia

KAMELEON 10 oferuje technologię wykonywania UPGRADE kodów. Technologia ta daje możliwość dodawania kodów do pamięci. Jeżeli sprzęt potrzebuje szczególnych kodów, których nie można znaleźć w Pilocie KAMELEON 10 (używając metody bezpośredniego wprowadzania kodów ze strony 12 lub metody poszukiwania kodów ze strony 13), można użyć technologii wykonywania upgrade dla kodów (strona 27). Dzięki tej technologii KAMELEON 10 nigdy się nie zestarzeje.

Baterie

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi Ładowarki URC 8200 w przypadku używania baterii wielokrotnego ładowania.

Wskaźnik niskiego napięcia

Jeżeli napięcie baterii będzie zbyt niskie, Kameleon 10 wykryje to. Wskaźnik IR błyśnie 5 krotnie, jeżeli naciśnięty zostanie jakikolwiek klawisz. Prosimy wtedy natychmiast umieścić pilota KAMELEON 10 w Ładowarce.

WAŻNA UWAGA: Pilot KAMELEON 10 musi być doładowywany **jedynie** przy użyciu Ładowarki ONE FOR ALL URC 8200. Prosimy nie wypróbowywać żadnych innych zestawów adapterów (AC / DC) i baterii wielokrotnego ładowania. Próby te mogą zakończyć się eksplozją. Jeżeli nie jest używana Ładowarka URC 8200, prosimy stosować normalne baterie alkaliczne AA / LR6.

Użytkowanie pilota KAMELEON 10 z Centrum Dowodzenia

KAMELEON 10 dostarczany jest z Centrum Dowodzenia, które może być używane do sterowania sprzętu rozmieszczonego w różnych pomieszczeniach. Równocześnie do sygnału podczerwonego (IR), pilot uniwersalny KAMELEON 10 wyśle fale o częstotliwości radiowej (RF). Sygnał RF (*) zawiera te same informacje co sygnał IR. Korzyść z transmisji radiowej polega na tym, że sygnał RF pokonuje przeszkody np. Ściany. Po tym jak zostanie on zamieniony ponownie na sygnał IR umożliwi to sterowanie sprzętem znajdującym się gdziekolwiek w domu. Używając Centrum Dowodzenia (dołączone do opakowania) możliwe będzie sterowanie każdym sprzętem, który został skonfigurowany z pilotem KAMELEON 10, nawet jeśli sprzęt znajduje się za drzwiami w pokoju obok.
W tym celu należy wykonać poniższe czynności:

1. Podłączyć **zasilacz** do **Centrum Dowodzenia.**

2. Umieścić **Centrum Dowodzenia** przed **odbiornikiem podczerwieni w sprzęcie (np. DVD, odbiornikiem SAT)**, który będzie sterowany z innego pokoju. Jeżeli istnieje taka potrzeba (np. w pomieszczeniu, w którym sterowany jest sprzęt, zasłaniają go przeszkody typu szklane ścianki lub ustawiony jest wewnątrz szafki) można również używać oczek podczerwieni (IR). Po prostu należy podłączyć załączone **oczko (oczka) IR** do **Centrum Dowodzenia**. Umieścić **oczko IR z przodu sprzętu**, który będzie sterowany z innego pokoju.
3. Podłączyć **zasilacz** do **podstawy.**

4. Teraz można wycelować pilota KAMELEON 10 w sprzęt w pomieszczeniu w którym znajduje się sprzęt ale możliwe jest również sterowanie sprzętem w którym ustawiono Centrum Dowodzenia. Należy pamiętać, że sprzęt który będzie sterowany znajduje się w innym pomieszczeniu. Nie będzie więc widać jego reakcji w pomieszczeniu z którego jest sterowany aż nie znajdziesz się przed tym sprzętem w pomieszczeniu w którym się on znajduje.
   (*) KAMELEON 10 nie obsługuje sprzętu sterowane sygnałami radiowymi RF. Sygnał radiowy RF pilota KAMELEON 10 wysyłany jest do Centrum Dowodzenia, które ustawione jest w innym pomieszczeniu. To Centrum Dowodzenia przetwarza sygnał radiowy RF ponownie na sygnał podczerwony IR, które pozwalają sterować sprzętem w tym pomieszczeniu.





Klawiatura

Produkt ten posiada panel „EL” (Technologia Elektro Luminescencyjna), który jest aktywowany przez dotknięcie ekranu lub naciśnięcie klawisza. Aby przedłużyć żywotność baterii, ekran „EL” powinien świecić przez 8 sekund w trakcie normalnego użytkowania. Można zmienić **ustawienie aktywacji ekranu „EL”** z trybu aktywowania przez dotyk ekranu na tryb naciśnięcia klawisza. Można również zmienić **ustawienie czasu świecenia ekranu „EL”**. Możliwa jest również regulacja **ustawień jasności ekranu „EL”** na panelu pilota KAMELEON. Jeden z klawiszy pilota KAMELEON10 jest klawiszem wyświetlacza „EL”, który służy zmianom dopasowania do sterowanego sprzętu. Przegląd na stronie 6 pokaże wszystkie możliwe ekrany i funkcje, które można wybierać.

	= Klawisz MAGIC (kapelusz)
	= Animowany wskaźnik IR, który świecić podczas programowania

Ekran „EL” – sposoby aktywacji

KAMELEON10 posiada panel „EL”, który jest aktywowany **przez dotknięcie ekranu lub naciśnięcie klawisza.**
Możliwe jest **ustawienie** pilota KAMELEON10 jednym ze sposobów aktywowania:

1.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC do momentu aż** królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).

2. 

Nacisnąć **OTHER.**

3. 

Teraz nacisnąć **989** . Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie (lub czterokrotnie).

-> Jeżeli wskaźnik błyśnie **dwukrotnie**, panel „EL” będzie aktywowany tylko przez dotknięcie ekranu


-> Jeżeli animowany wskaźnik IR błyśnie **cztery razy** panel „EL” będzie aktywowany przez naciśnięcie klawisza

Czujnik oświetlenia

W celu wydłużenia żywotności baterii, polot KAMELEON10 jest wyposażony w czujnik oświetlenia, który reguluje jaskrawość ekranu dopasowując go do otoczenia. Na przykład, nie ma potrzeby aby ekran świecił z pełną jaskrawością w zaciemnionym pomieszczeniu, więc pilot przyciemnia nieco display.

Jeżeli użytkownik uważa tę funkcję za zbędną, może ona zostać wyłączona. Aby to zrobić należy:

1.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC do momentu aż** królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).

2. 

Nacisnąć **OTHER.**

3. 

Teraz nacisnąć **999** . Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie (lub czterokrotnie).

W celu przywrócenia tej funkcji należy powtórzyć kroki powyżej. Wskaźnik potwierdzi operację błyskając dwa razy.

Klawiatura

Regulacja jasności ekranu „EL”

W celu zwiększenia lub zmniejszenia jasności ekranu pilota KAMELEON10 należy:

1.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC do momentu aż** królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).
2. 

Nacisnąć **BRIGHT.**
3. -> 

Nacisnąć **CH+ aby zwiększyć jasność ekranu „EL”.**
-> 

Nacisnąć **CH- aby zmniejszyć jasność ekranu „EL”.**
4. 

Nacisnąć **ESC** aby zapisać ustawienie jasności i powrócić do ekranu setup.


- W celu zwiększenia lub zmniejszenia jaskrawości należy wpierw dezaktywować czujnik oświetlenia (wykonując kroki 1 – 3 ze strony 4). Czterokrotne błyśnięcie w trakcie wykonywania kroku 3 potwierdzi, że czujnik został dezaktywowany..

- Zwiększenie jaskrawości panelu „EL” pilota KAMELEON może obniżyć żywotność baterii. Żywotność baterii zmienia się od 3 do 12 miesięcy(zależy od ustawienia jasności i częstotliwości użytkowania pilota)

Ustawianie czasu wyświetlania ekranu „EL”

Zmiana czasu w którym ekran „EL” będzie aktywny (domyślnie: 8 sekund) po każdym naciśnięciu klawisza w trakcie używania pilota (nie dotyczy trybu programowania).

1.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC do momentu aż** królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).
2. 


Nacisnąć **OTHER.**
3. 


Teraz nacisnąć **978** .
4. 

Teraz nacisnąć **1, 2, 3, 4, lub 5** (np. 1=4 sekundy), zależnie od dokonanego wyboru, patrz tabela poniżej. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie a pilot powróci do ekranu setup.

Wybór	**Czas wyświetlania panelu „EL”**
1	4 sekundy
2	8 sekund (domyślnie)
3	12 sekund
4	16 sekund
5	20 sekund

Klawiatura

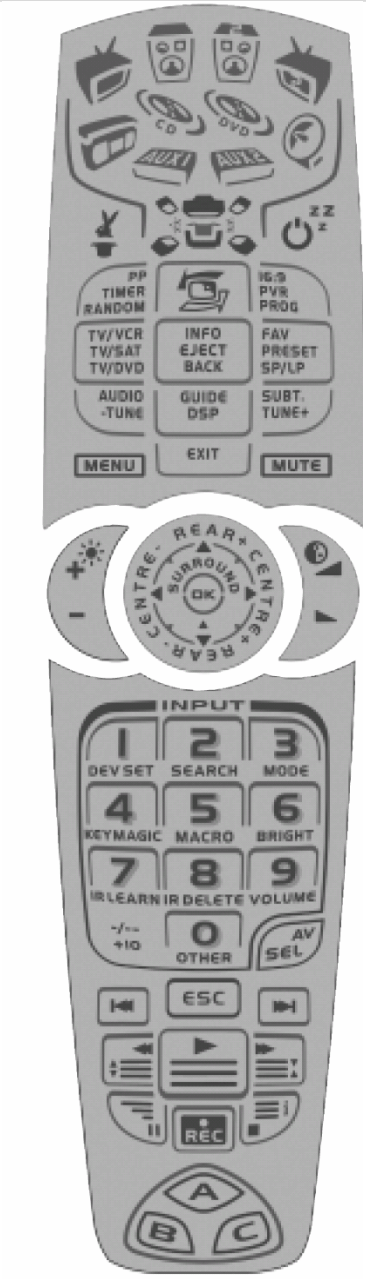

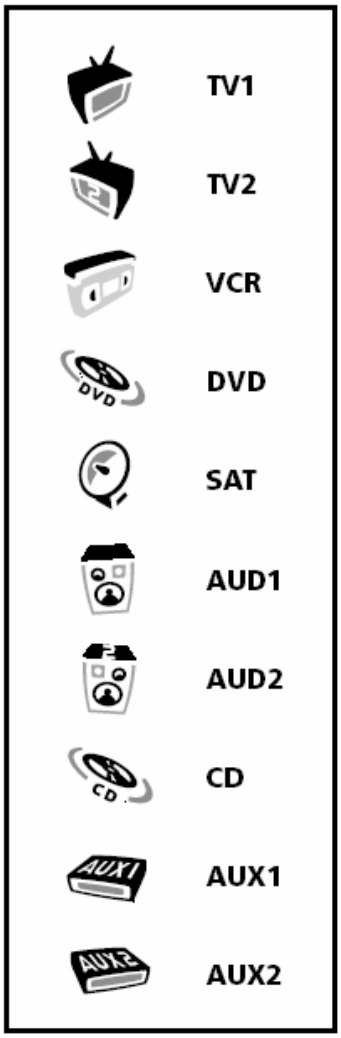




Wskaźnik IR

Klawiatura

1. 

Wskaźnik IR (podczerwieni)
Wskaźnik podczerwieni porusza się (jest animowany) kiedy fale podczerwone (**IR**) są „wysyłane" lub „odbierane" przez pilota . Animowany wskaźnik IR KAMELEON-a 10 zasygnalizuje również „wychodzące" IR kiedy naciśnięty zostanie klawisz funkcyjny. Kiedy używana jest „Procedura uczenia", animowany wskaźnik IR zasygnalizuje odebrane fale IR. Wskaźnik IR powinien wyświetlić interfejs (dolna część powinna błysnąć) kiedy klawisze są naciskane zarówno w trakcie normalnego używania oraz w trybie programowania.


2. **Klawisze sprzętu**
Klawisze TV1, TV2, VCR, SAT, DVD, CD, AUD1, AUD2 i AUX1, AUX2 wybierają sprzęt, który będzie sterowany. Na przykład naciśnięcie TV1 pozwala pilotowi sterować funkcjami telewizora, po naciśnięciu VCR można obsługiwać funkcje odtwarzacza wideo, po naciśnięciu klawisza SAT można obsługiwać odbiornik satelitarny lub konwerter kablowy itd. Po naciśnięciu klawisza sprzętu (trybu) na pilocie KAMELEON10 ikona odpowiedniego sprzętu zaświeci się aby aktualnie aktywny sprzęt. Naciśnięcie klawisza sprzętu pozwala na powrót do głównego ekranu.

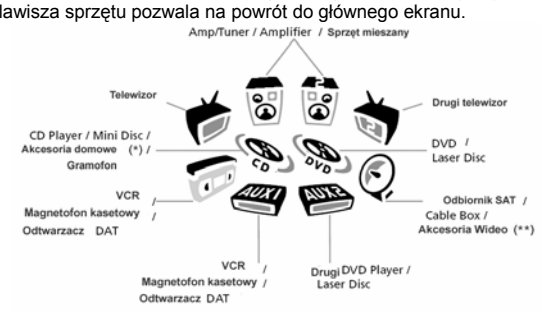

(*) np. Sterowane podczerwienią zasłony / oświetlenie itp.
(**) w tym Windows Media Centre / karta telewizyjna PC

3. 

HOME THEATRE (Teatr Domowy)
Klawisz trybu HOME THEATRE (Teatr Domowy) pozwala umieścić najczęściej używane funkcje sprzętu audio i wideo pod jednym klawiszem trybu (patrz strona 25).

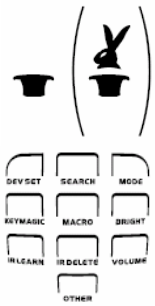4. 

MAGIC (w trybie "SHIFTED" lub "PROGRAMOWANIE")
Klawisz MAGIC używany jest do ustawiania KAMELEONA10 i dostępu do funkcji specjalnych. Jeżeli klawisz ten zostanie naciśnięty krótko, ekran przejdzie w tryb „shifted" (na 10 sekund), który to tryb daje dostęp do funkcji takich jak kolor, jasność i wyłącznik czasowy.


Tryb programowania
Jeżeli klawisz MAGIC zostanie naciśnięty dłużej (około 3 sekund), KAMELEON10 przejdzie w tryb programowania. Ekran zmieni się na ekran „setup" i pojawi się królik.

Klawiatura


Możliwy stanie się dostęp do następujących funkcji setup:	
DEV SET	• Tryb ustawiania sprzętu (device
SEARCH	• Metoda przeszukiwania
MODE	• Tryb zmiany przypisywania
KEY MAGIC	• Jak zaprogramować utracone
MACRO	• Jak zaprogramować klawisz (A, B lub C) sekwencja poleceń
BRIGHT	• Regulacja jasności ekranu „EL”
IR LEARN	• Jak skopiować funkcje z oryginalnego, pracującego pilota na pilota KAMELEON10
IR DELETE	• Kasowanie nauczonych funkcji
VOLUME	• Funkcja przełączania dźwięku na wskroś
OTHER	• Symulacja kanałów • Zmienny czas wyświetlania ekranu „EL” (4 sek., 8 sek., 12 sek., 16 sek., 20 sek.) • Sprawny reset • Wyłącznik czasowy KAMELEON10 • Ustawienia aktywacji ekranu „EL”

5 


SCROLL
Klawisz SCROLL daje możliwość poruszania się poprzez różne ekrany (jeżeli takie są dostępne) w określonym trybie w trakcie normalnego użytkowania oraz w trybie programowania.

6. 


POWER (w trybie shifted; wyłącznik czasowy)
Klawisz POWER steruje tymi samymi funkcjami jak na oryginalnym pilocie. W trybie shifted (dostępnym przez krótkie naciśnięcie i puszczenie klawisza MAGIC) klawisz POWER staje się klawiszem funkcyjnym wyłącznika czasowego (patrz strona 21).

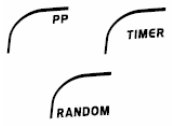7. 

PP / TIMER / RANDOM
W trybach ITV1, TV2 i SAT klawisz ten może udostępniać funkcje: “Last
Channel” (Ostatni kanał), “Previous Program” (Poprzedni program) lub funkcję “Recall” (zależnie od oryginalnego pilota). W trybach VCR,
AUX1 można uzyskać dostęp do funkcji TIMER RECORD lub TIMER
ON/OFF. W trybach CD, AUD1, AUD2, DVD i AUX2 można uzyskać dostęp do funkcji RANDOM (lub shuffle).

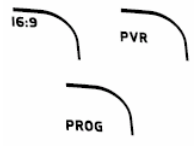8. 


16:9 / PVR / PROG
W trybie TV1, TV2 umożliwia dostęp do funkcji 16:9 (format ekranu).
W trybie SAT klawisz “PVR” zmieni ekran na SAT PVR (Personal Video Recorder), który udostępnia funkcje transportowe (REW, PLAY, FF etc.). Jeżeli cyfrowy odbiornik satelitarny lub konwerter kablowy ma wbudowane funkcje nagrywania, można nimi obsługiwać je.
W trybie VCR, AUX1, AUX2, DVD, AUD1, AUD2 i CD wybrać funkcję PROG.

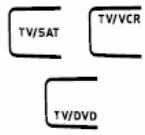9. 

TV / SAT / TV / VCR TV / DVD
W trybie SAT dostępne są funkcje TV / SAT. W trybie VCR i AUX1 dostępne są funkcje TV / VCR. W trybie DVD i AUX2 dostępne są funkcje TV / DVD.


Klawiatura

10.

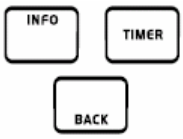


INFO / EJECT / BACK
W trybie SAT można wybrać funkcję “info”. Można wybrać funkcję EJECT, jeżeli jest dostępna na oryginalnym pilocie (w trybie VCR, AUX1, CD, DVD, AUD1, AUD2 I AUX2). W trybie SAT można użyć klawisza “back” aby przejść do poprzedniego ekranu.

11.

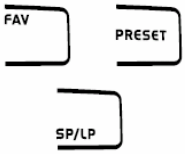

FAV / PRESET / SP/LP
W trybie SAT można uzyskać dostęp do funkcji FAV (favourite - ulubione).
W trybie AUD1, AUD2 , klawisz PRESET zmienia ekran PRESET/MENU zezwalając na dostęp do PRESETS 1 - 9, 0 i +10 na klawiaturze cyfrowej. W trybie VCR i AUX1można wybrać funkcje SP/LP (prędkość).

12.




AUDIO / TUNE -
W trybie DVD, AUX2, SAT, AUD1 i AUD2 można wybrać funkcję “Audio”. W trybie AUD1, AUD2 dostępna jest funkcja “TUNE - ” na ekranie preset / Menu.

13.



GUIDE / DSP
W trybie SAT klawisz “GUIDE” zmieni ekran na tryb SAT-menu i udostępni funkcję “Guide”, jeżeli posiada ją oryginalny pilot. W trybie AUD1, AUD2 udostępniona zostanie funkcja “DSP”.

14.



SUBT. / TUNE +
W trybie głównym SAT, DVD, AUX2, AUD1 i AUD2 można wybrać funkcję SUBTITLE. W trybie AUD1 i AUD2 udostępniana jest funkcja “TUNE +” na ekranie preset/Menu.

15.



MENU
Naciśnięcie tego klawisza pozwoli na obsługę Menu w trybach a w trybie TV1, TV2, VCR, AUX1, CD, AUD1, AUD2 i SAT również zmieni ekran na tryb menu. Klawisz MENU obsługuje te same funkcje jak robi to pilot oryginalny.

16.



EXIT
Klawisz EXIT będzie obsługiwał te same funkcje jak na pilocie oryginalnym. Aby przełączyć pilota na ekran główny (tryb TV1, TV2, VCR, AUX1, SAT, CD, AUD1 lub AUD2), należy nacisnąć klawisz SCROLL.

17.



MUTE
Klawisz MUTE obsługuje te same funkcje, które obsługuje na oryginalnym pilocie.

18.



CH +/- (w trybie shifted; brightness +/- ; jasność)
Klawisze te obsługują funkcje tak jak na oryginalnym pilocie. W trybie TV shifted (dostępnym przez krótkie naciśnięcie i puszczenie MAGIC) pozwala na dostęp do funkcji regulacji jasności (+; -).

Klawiatura

19.



CENTRE / REAR
W trybie AUD1, AUD2 klawisze udostępniają regulację (jeżeli dostępna jest w oryginalnym pilocie) poziomu CENTRE i REAR głośników.

20.




SURROUND / OK
Jeżeli dostępne są na oryginalnym pilocie, klawisze te pozwolą na dostęp do trybu SURROUND sprzętu. W trybie MENU klawisz ten służy do potwierdzania wyboru. Na części sprzętu należy potwierdzić opcje MENU po prostu naciskając MENU.

21.



Klawisze kierunkowe
Jeżeli dostępne są na oryginalnym pilocie, klawisze te pozwolą na prowadzenie nawigacji po MENU. Na niektórych telewizorach należy nacisnąć klawisze CH+ i CH- , VOL+, VOL- lub klawisze kolorowe (czerwony, zielony, żółty, niebieski) aby nawigować w MENU, zależnie od modelu telewizora.

22.



VOL +/- (w trybie shifted; colour +/-)
Klawisze głośności obsługują funkcje dokładnie jak te na oryginalnym pilocie. W trybie shifted TV (dostępnym przez krótkie przyciśnięcie i puszczenie klawisza MAGIC) klawisze te mogą dać dostęp do funkcji colour +/-.

23.



Klawisze numeryczne / INPUT (w trybie programowania; funkcje setup)
Klawisze numeryczne (1 – 9, 0) udostępniają funkcje dokładnie jak na oryginalnym pilocie. W trybie AUD, klawisze numeryczne (1 – 9, 0 +10) mogą udostępniać (jeśli dostępne są na oryginalnym pilocie) funkcje INPUT (TUNER, CD itp.). Jeżeli oryginalny pilot pozwala na użycie “function select” (wybierz funkcję) lub “input select” (wprowadź wybór) można je znaleźć na klawiszu SEL. **W trybie programowania klawisze numeryczne wyświetlają różne funkcje setup.**

24.



-/-- / +10
Jeżeli oryginalny pilot używa jedno / dwucyfrowego wprowadzania (symbol -/--), funkcja ta może być wybrana przez naciśnięcie klawisza -/--. W trybie DVD, AUX2, CD, AUD1 lub AUD2 należy wybrać funkcję +10.

25.



AV / SEL (input select)
Klawisz AV obsługuje te same funkcje, jak na pilocie oryginalnym. Jeżeli oryginalny pilot używa 20 klawiszy, funkcja ta może zostać odnaleziona przez naciśnięcie klawisza AV. Jeżeli oryginalny pilot audio posiada funkcje „”function select” lub „inout selekt” , można wybrać je przez naciśnięcie klawisza SELECT.

26.



ESC
Klawisz ten pojawia się tylko w trybie programowania i używany jest do powrotu do ekranu Setup lub do opuszczenia trybu programowania.

Klawiatura

27.

Klawisze Teletext
Klawisze te używane są do obsługi głównych funkcji teletekstu. Oczywiście telewizor musi posiadać takie możliwości. W celu szczegółowego wyjaśnienia sposobu pracy z teletekstem lub fastekstem, prosimy o przeczytanie Instrukcji obsługi telewizora. Prosimy pamiętać, że funkcje te są sterowane w bardzo różny sposób, w zależności od marki telewizora. Nie wszystkie funkcje teletekstu mogą być dostępne na poszczególnych typach telewizorów.



EXPAND: Pokazuje górną połowę strony teletekstu z powiększonymi literami. Po ponownym naciśnięciu można obejrzeć dolną powiększoną część strony teletekstu. W celu powrotu do widoku normalnego należy nacisnąć klawisz EXPAND lub klawisz TEXT ON, zależnie od marki telewizora.



TEXT ON: W trybie TV: od razu w trybie tekst, naciśnięcie tego klawisza może przełączyć do tekstu MIX lub wyłączyć tekst (TURN OFF), zależnie od telewizora. Funkcja ta jest również dostępna w trybie SAT.



HOLD/STOP: Zatrzymuje zmianę stron.



MIX: Pokazuje jednocześnie tekst I obraz telewizyjny.



TEXT OFF: W trybie TV: przełącza telewizor ponownie do widoku normalnego. W przypadku części telewizorów można to zrobić przez naciśnięcie klawisza TEXT ON kilka razy. Funkcja ta jest również dostępna w trybie SAT.



TEXT INDEX: Klawisz ten daje dostęp do indeksu funkcji w trybie tekst.

28.



Red / Green / Yellow / Blue
Po uzyskaniu dostępu do trybu tekst, kolorowe klawisze oznaczone na czerwono, zielono, żółto i niebiesko, pozwalają na dostęp do funkcji fastekstu w telewizorze. Jeżeli w pilocie oryginalnym klawisze te używane są do nawigacji MENU, klawisze Fastekst KAMELEONA10 obsługują je tak samo.

29.



Klawisze transportowe (PLAY, STOP etc.)
W trybie VCR, AUX1, DVD, AUX2SAT (PVR), CD, AUD1 lub AUD2 klawisze te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW itp.) sprzętu. Aby zapobiec przypadkowemu nagrywaniu, klawisz RECORD musi zostać naciśnięty **dwukrotnie** w celu rozpoczęcia nagrywania.

30.



SKIP (+/-)
Klawisze te obsługują te same funkcje jak na oryginalnym pilocie. W trybie SAT (PVR), CD, AUD1,AUD2, AUX2 i / lub DVD funkcjonują jako klawisze SKIP (TRACK) +/-.

31.



Klawisze użytkownika (A, B, C)
Klawisze użytkownika są klawiszami zapasowymi dającymi możliwość dostosowania pilota KAMELEON10 do oryginalnego pilota przy użyciu funkcji nauczania (patrz strona 15) lub klawisza MAGIC® (patrz strona 28). Klawisze te prócz tego są idealne do użycia jako klawisze MAKRO (patrz strona 23).

Konfiguracja pilota KAMELEON 10

Konfigurowanie metodą wpisania kodu

Przykład: Konfigurowanie pilota KAMELEON10 z telewizorem:

1. Należy upewnić się czy telewizor **jest włączony** (nie może znajdować się w trybie STANDBY).


2. **Należy znaleźć kod sprzętu na liście kodów (patrz strona 183-216).** Kody są zestawione wg trybu sprzętu i nazwy marki. Najbardziej popularny kod dla każdej marki znajduje się jako pierwszy. Jeżeli marka sprzętu w ogóle nie jest umieszczona na liście kodów, należy wypróbować metodę przeszukiwania ze strony 13.


3.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC** (przez około 3 sekundy) aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny – setup). 

4. 

Nacisnąć klawisz **DEV SET**.

5.  Nacisnąć i puścić klawisz **TV1** aby wybrać typ sprzętu.

6.  Wprowadzić **cztero cyfrowy kod** używając klawiszy numerycznych. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie. 

7. 

Teraz, wycelować pilota KAMELEON10 w telewizor i spróbować użyć poniższych klawiszy aby przetestować czy KAMELEON10 będzie współpracował ze sprzętem.

- **CHANNEL +, CHANNEL-**
- **VOLUME +, VOLUME -**
- **MUTE**
- **POWER.**

8.  Jeżeli sprzęt reaguje, **należy nacisnąć OK w celu zapamiętania kodu.** Jeżeli sprzęt nie reaguje, należy wprowadzić kolejny kod umieszczony na liście kodów dla tej marki. Jeżeli żaden z kodów dla danej marki nie obsługuje sprzętu , należy spróbować zastosować Metody Przeszukiwania ze strony 13.

9. 

Nacisnąć dwukrotnie klawisz ESC aby powrócić do trybu użytkownika (wszystkie klawisze będą wyświetlane), LUB nacisnąć klawisz sprzętu aby wybrać następny sprzęt w celu jego konfiguracji (kontynuować krok 6).

- Większość telewizorów nie włącza się ponownie po naciśnięciu klawisza POWER, prosimy spróbować nacisnąć klawisz „CHANNEL+" aby ponownie włączyć telewizor.
- Wiele kodów jest bardzo podobnych. Jeżeli sprzęt nie reaguje lub nie funkcjonuje poprawnie z jednym z kodów, należy próbować następny z listy dla danej marki.
- Aby skonfigurować inne urządzenia należy powtarzać instrukcje powyżej przyciskając tylko właściwy klawisz sprzętu w kroku 5.
- Aby skonfigurować np. trzeci telewizor lub drugi odbiornik satelitarny prosimy o przejście na stronę 18.
- Prosimy pamiętać aby przyciskać prawidłowy klawisz sprzętu przed obsługą tego sprzętu . Tylko jeden rodzaj sprzętu może być przypisany do klawisza sprzętu.

Konfiguracja pilota KAMELEON 10

Konfigurowanie Metodą Przeszukiwania

--> Jeżeli sprzęt nie reaguje na pilota KAMELEON10 po wypróbowaniu wszystkich kodów wpisanych dla danej marki.

--> Jeżeli marka nie jest wpisana w ogóle w spisie kodów.

Metoda Przeszukiwania pozwala skanować wszystkie kody umieszczone w pamięci KAMELEONA10.

Przykład: Poszukiwanie kodu dla telewizora.

1. *Należy upewnić się czy telewizor jest włączony (nie może znajdować się w trybie STANDBY).*

2.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC** (przez około 3 sekundy) aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny – setup). 

Nacisnąć **SEARCH.**

3. 

4.  Nacisnąć i przytrzymać klawisz **TV1** aby wybrać który ma być konfigurowany.

5.  Następnie nacisnąć **POWER**.

6.  **Wycelować** KAMELEONA10 **w telewizor. Teraz naciskać CH+ jeden raz po drugim aż telewizor wyłączy się** (po każdym naciśnięciu klawisza CH+ KAMELEON10 wyśle sygnał POWER z kolejnego kodu umieszczonego w pamięci).
Możliwe, że trzeba będzie przyciskać CH+ wiele razy (nawet 150 razy), więc prosimy o cierpliwość. Należy pamiętać aby trzymać KAMELEONA wycelowanego w telewizor w momencie naciskania klawisza. Jeżeli pominięty został ostatni kod można wrócić do poprzedniego lub poprzednich przez naciskanie klawisza CH-.

7.  **Kiedy telewizor wyłączy się, należy nacisnąć klawisz OK aby zapamiętać kod.** Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie. 

8.  Nacisnąć **ESC aby powrócić do ekranu konfiguracyjnego lub nacisnąć klawisz następnego sprzętu** jeżeli Metoda Poszukiwania ma być wykonywana dla kolejnego urządzenia (kontynuować od p.5).

9.  **Nacisnąć ESC ponownie aby powrócić do trybu użytkownika (wszystkie klawisze będą wyświetlane).**
Włączyć sprzęt (telewizor) ponownie i wypróbować wszystkie funkcje pilota aby upewnić się, że poprawnie. Jeżeli nie można sterować telewizorem poprawnie, prosimy o kontynuowanie Metody Poszukiwania, ponieważ możliwe jest, że używany kod nie jest właściwy.

- W trakcie wykonywania kroku 5, zamiast POWER można również nacisnąć inny wyświetlany klawisz. Może to być funkcja wysłana następnym naciśniętym klawiszem CH+ lub CH- w kroku 6. Jeżeli dla przykładu, w kroku 5 naciśnięta zostanie „2" zamiast POWER, KAMELEON10 wyśle sygnał „numer 2"przy każdym naciśnięciu CH+ w kroku 6)należy upewnić się, że telewizor jest włączony na inny kanał).
- Aby poszukać kodu innego sprzętu należy wykonywać te same instrukcje jak powyżej, należy jedynie nacisnąć właściwy klawisz w trakcie kroku 4.
- Jeżeli oryginalny pilot odtwarzacza video nie ma klawisza POWER, należy nacisnąć klawisz PLAY zamiast POWER w kroku 5.

Odbłyskiwanie kodu
(Znajdowanie aktualnie używanego kodu)

Jeżeli KAMELEON10 został skonfigurowany Metodą Przeszukiwania, możliwe jest odbłyśnięcie używanego kodu w celu jego przyszłego wykorzystania. Prosimy pamiętać, że wskaźnik IR wskaże 4 cyfry przez animowane błyśnięcia.

Przykład: Odbłyskiwanie kodu telewizora.

1.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC** (przez około 3 sekundy) aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny – setup). 

2.  Nacisnąć **OTHER.**

3.  Nacisnąć **9 9 0**, animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie. 

4.  Nacisnąć i puścić klawisz **TV1** aby wybrać rodzaj sprzętu dla którego będzie sprawdzany kod.

5.  Dla **pierwszej** cyfry cztero cyfrowego kodu nacisnąć **1** i policzyć błyski animowanego wskaźnika IR. Jeżeli nie było błysków, pierwszą cyfrą kodu jest „0”. 

6.  Dla drugiej cyfry, nacisnąć **2** i policzyć animowane błyski. Jeżeli błysków nie było, cyfrą tą jest “0”. 

7.  Dla trzeciej cyfry, nacisnąć **3** i policzyć animowane błyski. Jeżeli błysków nie było, cyfrą tą jest “0”. 

8.  Dla czwartej cyfry, nacisnąć **4** i policzyć animowane błyski. Jeżeli błysków nie było, cyfrą tą jest “0”. **W ten sposób znaleziony został czterocyfrowy kod.** 


9.  Nacisnąć **ESC** aby powrócić do ekranu konfiguracyjnego lub nacisnąć **klawisz sprzętu** jeżeli odbłyskiwany ma być kod innego sprzętu.

10.  Nacisnąć **ESC** aby powrócić do trybu użytkownika.

- Aby odbłysnąć kod dla innego sprzętu należy postępować zgodnie z instrukcją powyżej, przyciskając właściwy klawisz w trakcie wykonywania kroku 4.

Podręczna tabela kodów

Należy wpisać kody swojego sprzętu w tabeli poniżej w celu łatwego i szybkiego odnajdywania ich.

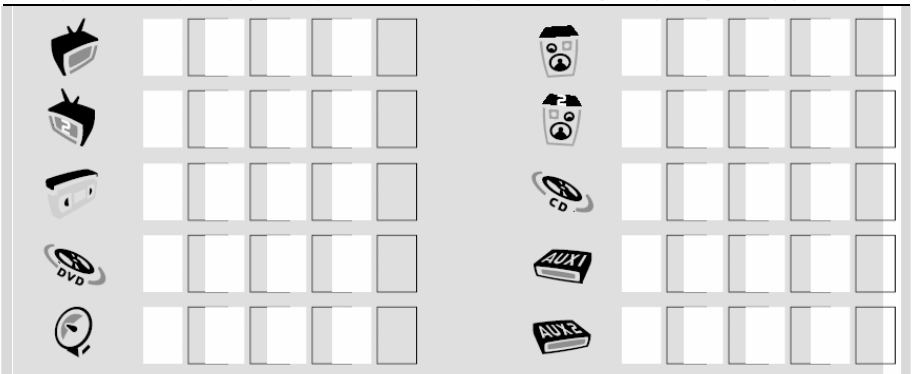

Funkcja Uczenia

(Sposób kopiowania funkcji z oryginalnego, pracującego pilota do pilota *KAMELEON 10*)

KAMELEON 10 dostarczany jest z kompletną biblioteką pre – programowanych kodów. Po ukończeniu konfiguracji KAMELEONA 10 ze sprzętem, może okazać się, że istnieje jeden lub kilka klawiszy , które znajdują się na oryginalnym pilocie a nie mają swoich odpowiedników na klawiaturze pilota KAMELEON 10. KAMELEON 10 oferuje specjalną Funkcję Uczenia, która pozwala kopiować prawie wszystkie funkcje z oryginalnego pilota na pilota KAMELEON 10.


Przed rozpoczęciem:

- Upewnić się czy oryginalny pilot pracuje prawidłowo.
- Upewnić się, że ani KAMELEON 10 ani oryginalny pilot nie są wycelowane w sprzęt.

Uczenie (bezpośrednie)

Przykład: Kopiowanie funkcji "mono / stereo" z oryginalnego pilota TV na klawisz „A" pilota KAMELEON 10.

1. **Umieścić pilota KAMELEON 10 oraz oryginalny pilot na płaskiej powierzchni. Upewnić się czy ich końce normalnie wycelowane w sprzęt zwrócone są na siebie. Wycelować oryginalnego pilota w przód pilota KAMELEON 10 (patrz zdjęcie poniżej). Między pilotami należy zachować odległość 2 do 5 cm.**

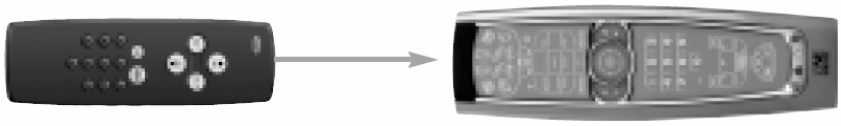

2. 

Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC (przez około 3 sekundy) aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny – setup).



3. 

Nacisnąć **IR LEARN.**

4. 

Nacisnąć **klawisz sprzętu** (np. **TV1**) na pilocie KAMELEON 10 aby wybrać tryb w którym ma zostać skopiowana nauczana funkcja. .

5. 

Nacisnąć klawisz (np. **"A"**) na pilocie KAMELEON 10 na którym ma zostać umieszczona nauczona funkcja. Wskaźnik IR pokaże "przychodzące fale IR" trzykrotnie a wyświetlacz wyłączy się.

6. 

Nacisnąć i przytrzymać klawisz, który ma być kopiowany (np. **mono / stereo**) na oryginalnym pilocie. Wyświetlacz włączy się ponownie i pojawią się dwa błyśnięcia wskazujące na pomyślne zakończenie operacji uczenia.

7. Aby skopiować inne funkcje w tym samym trybie, należy pop prostu powtórzyć kroki 5 i 6 naciskając następny klawisz, który ma być skopiowany przez uczenie. Jeżeli kopiowana ma być inna funkcja w innym trybie należy wykonać kroki od 4 poprzez 5 i 6.

8. 

W celu wyjścia z trybu uczenia i powrotu do ekranu użytkownika, **należy nacisnąć klawisz ESC** dwukrotnie.

Funkcja Uczenia

- Kiedy tylko panel wyłączy się w kroku 5 należy nacisnąć klawisz (w tym przykładzie klawisz "mono / stereo") na oryginalnym pilocie w ciągu 10 sekund. Jeżeli żaden klawisz nie został naciśnięty w trybie uczenia, pilot powróci do trybu użytkownika w ciągu 30 sekund.
- W trakcie uczenia, klawisze takie jak menu (TV), menu (VCR) itd. nie zmienią ekranu kiedy zostaną naciśnięte.
- Jeżeli na jakimś klawiszu uczona jest funkcja, oryginalna funkcja pilota KAMELEON 10 automatycznie staje się funkcją shifted. Należy nacisnąć klawisz MAGIC następnie wybrany klawisz aby uzyskać do niej dostęp (z wyłączeniem klawiszy POWER, CHANNEL i VOLUME). Jeżeli uczenie odbyło się na klawiszu numerycznym, dostęp do niego będzie możliwy po dwukrotnym naciśnięciu magic i następnie klawisza cyfrowego.
- Jeżeli funkcja ma być nauczona na klawiszu, którego nie ma na ekranie głównym, należy użyć klawisza SCROLL aby zmienić ekran.
- Funkcja uczenia jest funkcją specyficzną. Dlatego można umieścić jedną nauczoną funkcję w danym trybie na tym samym klawiszu.
- KAMELEON 10 może nauczyć się około 30 funkcji. Ilość klawiszy zależy od ilości innych zaprogramowanych funkcji i pilota z którego jest wykonywane uczenie.
- Nauczoną funkcję można usunąć przez umieszczenie innej nauczonej funkcji na wierzchu.
- Prosimy o upewnienie się, że w trakcie procedury uczenia nie przeszkadza bezpośrednio świecące słońce lub nie dzieje się to pod innym źródłem światła.
- Należy upewnić się, że używane są nowe baterie.
- W trakcie wymiany baterii, nauczone funkcje nie zostaną utracone.

Uczenie (shifted)

Możliwe jest również umieszczenie funkcji shifted na klawiszu aby utrzymać oryginalną funkcję.

Przykład: umieszczenie funkcji **mono / stero** shifted na czerwonym klawiszu.
Aby umieścić funkcję (np. **mono / stereo**) *shifted* na czerwonym klawiszu po prostu należy wykonać kroki 1 – 8 ze strony 15, jedynie przyciskając **MAGIC** a następnie **czerwony** klawisz (zamiast „A") w kroku 5.

Aby na przykład uzyskać dostęp do funkcji "mono / stereo" w tym przykładzie należy nacisnąć **„MAGIC"** i następnie klawisz **„czerwony"**.

- Jeżeli Nauczona funkcja Shifted umieszczona została na klawiszach POWER, CHANNEL I VOLUME wtedy funkcje "Wyłącznik czasowy", "Kolor i jasność" zostaną zablokowane.

- Jeśli funkcję shifted umieszczono na klawiszu numerycznym () – 9) należy nacisnąć MAGIC dwukrotnie a następnie klawisz numeryczny aby uzyskać dostęp do funkcji shifted.

Funkcja Uczenia

Usuwanie nauczonej funkcji

Aby usunąć jedną, pojedynczą nauczoną funkcję należy wykonać poniższe kroki.

Przykład: aby usunąć nauczoną funkcję **mono / stereo** z klawisza **"A"** w trybie **TV1:**:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na konfiguracyjny).
2. Nacisnąć **IR DELETE.**
3. Nacisnąć klawisz sprzętu (na przykład **TV1**) z którego funkcja ma być usunięta.
4. Nacisnąć nauczony klawisz, który ma zostać przywrócony (np. **„A"**) **dwukrotnie**. Wskaźnik IR błyśnie dwa razy i urządzenie powróci do ekranu konfiguracyjnego.

- Oryginalna funkcja pilota KAMELEON 10 (jeżeli istnieje) zostanie przywrócona.
- Jeżeli na klawiszu istnieje inna nauczona funkcja, która ma być skasowana należy powtórzyć kroki 2 – 4.

Usuwanie nauczonej funkcji Shifted

Aby usunąć jedną, pojedynczą nauczoną funkcję Shifted należy wykonać poniższe kroki.

Przykład: aby usunąć nauczoną funkcję shifted **mono / stereo** z klawisza **"czerwonego"** w trybie **TV1:**:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na konfiguracyjny).
2. Nacisnąć **IR DELETE.**
3. Nacisnąć klawisz sprzętu (na przykład **TV1**) z którego funkcja ma być usunięta.
4. Nacisnąć nauczony klawisz MAGIC a następnie **dwukrotnie „nauczony klawisz"**, z którego ma zostać skasowana nauczona funkcja (np. **czerwony**). Wskaźnik IR błyśnie dwa razy i urządzenie powróci do ekranu konfiguracyjnego.

- Oryginalna funkcja pilota KAMELEON 10 (jeżeli istnieje) zostanie przywrócona.
- Jeżeli na klawiszu istnieje inna nauczona funkcja Shifted, która ma być skasowana należy powtórzyć kroki 2 – 4.

Usuwanie wszystkich nauczonych funkcji z pewnego trybu:

Przykład: aby usunąć wszystkie nauczone funkcje z trybu TV1:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na konfiguracyjny).
2. Nacisnąć **IR DELETE**.
3. Nacisnąć **dwukrotnie klawisz trybu** z którego mają zostać skasowane wszystkie funkcje. W naszym przykładzie należy **nacisnąć dwukrotnie klawisz TV1**. Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie a pilot powróci do ekranu konfiguracyjnego.

Szybki reset:

Szybki reset skasuje wszystkie nauczone funkcje we wszystkich trybach. Może również skasować część innych zaprogramowanych funkcji jak Klawisz Magic i Makra.

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny).
2. Nacisnąć **OTHER**.
3. Nacisnąć **9 8 0.** Wskaźnik IR błyśnie cztery razy a pilot powróci do ekranu konfiguracyjnego.

Dodatkowe Funkcje

Zmiana trybu urządzenia

(Sposób w jaki skonfigurować dwa takie same urządzenia na pilocie KAMELEON 10)

Możliwa jest zmiana trybu każdego klawisza sprzętu. Jest to użyteczne jeżeli na pilocie KAMELEON 10 mają być skonfigurowane dwa (lub więcej) takie same urządzenia. Zmodyfikowany klawisz urządzenia wyświetli odpowiednie klawisze dla żądanego trybu. Wprowadzenie kodu może zostać wykonane przy pomocy metody bezpośredniej (strona 12) lub metody poszukiwania kodu (strona 13). Aby zmienić klawisz urządzenia patrz dwa przykłady poniżej.

Przykład 1:
Aby zaprogramować trzeci telewizor na klawiszu AUX1.


Przykład 1:
Aby zaprogramować drugi odbiornik SAT na klawiszu VCR.

Przykład 1:
Aby zaprogramować trzeci telewizor na klawiszu AUX1 (na przykład), należy zmienić klawisz AUX1 na klawisz TV. W tym celu należy nacisnąć:



KlawiszAUX1 staje się teraz trzecim klawiszem TV i będzie wyświetlał dostępne klawisze dla tego trybu.

Teraz należy wprowadzić kod konfiguracyjny dla trzeciego telewizora przez naciśnięcie:



Przykład 2:
Aby zaprogramować drugi odbiornik SAT na klawiszu VCR (na przykład) należy zmienić klawisz VCR na klawisz SAT naciskając:



Klawisz VCR staje się drugim klawiszem SAT i będzie wyświetlał dostępne klawisze dla tego trybu.

Teraz należy wprowadzić kod konfiguracyjny dla drugiego odbiornika SAT przez naciśnięcie:



- Jeżeli programowane są różne rodzaje sprzętu na innym klawiszu (np. trzeci telewizor na klawiszu DVD) oryginalna ikona pozostanie, ale wyświetlane klawisze zmienią się na odpowiednie dla nowego trybu sprzętowego. Dla przykładu; jeśli trzeci telewizor jest zaprogramowany na klawiszu DVD, funkcje TV-tekst będą wyświetlane w trybie DVD.

Resetowanie klawisza Sprzętu

Przykład: Aby zresetować klawisz VCR do jego oryginalnego trybu, należy nacisnąć:



(*) Należy przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na konfiguracyjny).

(**) Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny).

(***) Jeżeli sprzęt reaguje, należy nacisnąć OK. w celu zapamiętania kodu.

Dodatkowe Funkcje

Kolor i jaskrawość

W zależności od funkcji oryginalnego pilota, KAMELEON 10 może sterować ustawieniami koloru i jaskrawości telewizora.

Regulacja koloru

Nacisnąć klawisz **MAGIC**, następnie **VOLUME +** (zwiększenie nasycenia kolorami) lub **VOLUME –** (zmniejszenie nasycenia kolorami).

Regulacja jaskrawości

Nacisnąć klawisz **MAGIC**, następnie **CHANNEL+** (rozjaśnienie) lub C**HANNELL –** (ściemnienie).

W zależności od sposobu regulowania koloru i jasności oryginalnym pilotem, może zajść potrzeba użycia innego sposobu uzyskania dostępu do tych funkcji (na przykład przez menu).

Symulacja CHANNEL + / -

Jeżeli oryginalny pilot TV, VCR lub SAT nie ma klawiszy CHANNEL + / -, pilot KAMELEON 10 może tę funkcję symulować.

Przykład: programowanie symulacji CHANNEL + / - w trybie TV1

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na konfiguracyjny).
2. Nacisnąć OTHER.
3. Nacisnąć 971. Wskaźnik IR zaświeci się dwukrotnie.
4. Nacisnąć sprzęt (np. **TV1**) na którym ma działać funkcja symulacji kanału. Wskaźnik IR błyśnie **dwukrotnie** (ekran zmieni się na konfiguracyjny). Oryginalna funkcja TV (jeżeli jest obecna) na klawiszu CH + / - stanie się teraz nieaktywna.

Oryginalna funkcja telewizora Chanel+/- (jeśli istnieje) na klawiszu CH+/- zostanie zablokowana.

Przykład: kasowanie symulacji CHANNEL + / - w trybie TV1

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na konfiguracyjny).
2. Nacisnąć **OTHER.**
3. Nacisnąć **971.** Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.
4. Nacisnąć sprzęt (np. **TV1**) który posiadał funkcję oryginalną CH+ / -. Animowany wskaźnik IR błyśnie **czterokrotnie** (ekran zmieni się na konfiguracyjny).

Funkcja CH + / - telewizora (jeśli istnieje) zostanie przywrócona.

- Symulacja kanału będzie ograniczona do: 1 – 9, 0.

- Możliwe jest włączenie symulacji kanału tylko w jednym trybie na raz.

Dodatkowe Funkcje

Regulacja dźwięku na wskroś

Funkcja ta pozwala regulować głośność w pewnym trybie (np. TV) w trakcie przebywania w innym (np. Trybie VCR). Jeżeli oglądany jest film z odtwarzacza wideo, można regulować głośność (funkcja telewizora) bez uprzedniego naciskania klawisza TV1 (lub TV2).

Przykład: Regulacja głośności amplitunera zaprogramowanego pod AUD1, podczas przebywania w jakimkolwiek innym trybie (np. VCR, SAT lub DVD).

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na konfiguracyjny).

2. Nacisnąć **VOLUME**.

3. Następnie nacisnąć klawisz **AUD.** Animowany wskaźnik IR błyśnie **dwukrotnie** a pilot powróci do ekranu konfiguracyjnego.

Wynik: będąc w jakimś trybie (np. DVD) możliwe jest sterowanie funkcjami głośności VOL + / - lub wyciszania MUTE amplitunera.

Kasowanie Regulacji dźwięku na wskroś dla trybu:

Przykład: kasowanie Regulacji dźwięku dla trybu VCR:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny).

2. Nacisnąć VOLUME.

3. Następnie nacisnąć klawisz **VOL (-).**

4. Nacisnąć raz **VCR**. Wskaźnik IR błyśnie **czterokrotnie** a ekran powróci do trybu SETUP.

Rezultat: będąc w trybie VCR, można kontrolować funkcje VOL + / - lub MUTE odtwarzacza wideo (pod warunkiem, że ma on sterowanie głośnością).

Kasowanie Regulacji dźwięku na wskroś dla wszystkich trybów:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny).

2. Nacisnąć **VOLUME**.

3. Następnie nacisnąć klawisz **VOL (+)** a wskaźnik IR błyśnie **czterokrotnie** i ekran powróci do trybu setup.

Rezultat: we wszystkich trybach klawisze VOL +, VOL – i MUTE będą teraz sterować ponownie oryginalnymi funkcjami.

Dodatkowe Funkcje

Wyłącznik czasowy urządzenia

Jeżeli urządzenie posiada wbudowaną funkcję “wyłącznika czasowego”, można uzyskać do niej dostęp przy pomocy pilota KAMELEON 10. Aby to wykonać:
1. Należy upewnić się, że urządzenie jest włączone.
2. Nacisnąć klawisz urządzenia **TV1** (lub **TV2, SAT, CD, AUD1, AUD2**).
3. Wycelować pilota KAMELEON 10 w sprzęt, nacisnąć i puścić klawisz **MAGIC**, następnie nacisnąć **POWER**. Sprzęt powinien pokazać aktywny wyłącznik czasowy. Aby zwiększyć nastawienie zegara należy ponownie naciskać POWER (w ciągu 10 sekund) aż zegar ustawiony zostanie na żądany czas.

- Aby wyłączyć zegar należy powtórzyć kroki 1 – 3 (powyżej). W trakcie kroku 3 kontynuować naciskanie POWER ponownie (w ciągu 10 sekund) aż zegar wskaże zero minut.

- Zależnie od używanego przez oryginalny pilot wyłącznika czasowego może wystąpić konieczność użycia innego sposobu dostępu do niego (np. przez MENU).

Wyłącznik czasowy pilota KAMELEON 10

Funkcja zegara pilota KAMELEON 10 pozwala na aktywowanie **<żądanej funkcji>** z określonego **<trybu sprzętu>** w **<w ciągu określonej ilości minut>** (max ilość czasu to 60 minut).

- <żądaną funkcją> może być istniejąca funkcja w określonym trybie, funkcja MAKRO, klawisz MAGIC lub funkcja uczenia.
Przykład: telewizor ma zostać wyłączony po 45 minutach.
1. Nacisnąć I przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran przejdzie w tryb setup).
2. Nacisnąć **OTHER.**
3. Nacisnąć **9 8 5** aby wejść do trybu programowania wyłącznika czasowego pilota KAMELEON 10. Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.
4. Nacisnąć **TV1** aby wybrać tryb z którego pochodzi funkcja zegara pilota KAMELEON 10. Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.
5. Nacisnąć klawisz **POWER** aby wybrać żądaną funkcję. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.
6. Teraz nacisnąć **4 5** aby wprowadzić ilość minut po której <żądana funkcja> musi być aktywowana (np. dla 5 minut nacisnąć 05, max do 60 minut).
7. Nacisnąć i przytrzymać OK przez 3 sekundy aby aktywować wyłącznik czasowy pilota KAMELEON 10.

- Błędne naciśnięcie klawisza w trakcie programowania zegara pilota KAMELEON 610 zostanie zignorowane.

- <żądaną funkcją> może być każdy klawisz oprócz klawisza Sprzętu, SCROLL I MAGIC.

- W momencie kiedy zegar pilota KAMELEON 10 pracuje, wskaźnik IR będzie błyskał co 15 sekund.

- Funkcja zegara pilota KAMELEON 10 jest kasowana przez nowe ustawienie zegara KAMELEON 10.

- Jeżeli w trakcie konfiguracji funkcji zegara pilota KAMELEON 10 nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, pilot powróci do trybu użytkownika po 30 sekundach.

- Klawisz SCROLL jest dostępny w każdej chwili w trakcie programowania w bieżącym trybie sprzętu.

Dodatkowe Funkcje

Funkcja RECALL pilota KAMELEON 10

Funkcja RECALL pilota KAMELEON 10 pozwala zaprogramować dwa kanały, każdy składający się z max 4 naciśnięć wejściowych klawisza na kanał. Pozwala to zmieniać dwa kanały do tyłu i spowrotem przez naciśnięcie pojedynczego klawisza.

1. Nacisnąć i puścić klawisz **TV1.**
2. Nacisnąć klawisz **MAGIC i PP jednocześnie aż królik** wyjdzie z kapelusza. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.
3. Wprowadzić numer pierwszego kanału **dokładnie tak jak wprowadzałoby się go na oryginalnym pilocie** (np. <- / -->, <**1**>, <**2**> aby wprowadzić kanał numer 12.
4. Nacisnąć **jeden raz PP** i puścić. Animowany wskaźnik błyśnie raz.
5. Nacisnąć drugi kanał **dokładnie tak jak wprowadzałoby się go na oryginalnym pilocie** (np. <**2**>, <**3**> aby wprowadzić kanał numer 23).
6. Nacisnąć **klawisz MAGIC**, animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie. Jeżeli naciśnięte zostanie PP, wybrany zostanie drugi zaprogramowany kanał (będzie to <23> a kolejne naciśnięcie PP spowoduje wybranie pierwszego zaprogramowanego kanału (będzie to <**12**>.

- Funkcja RECALL pilota KAMELEON 100 może być programowana w trybie TV1 TV2 i SAT.

- Funkcja RECALL pilota KAMELEON 10 może zostać zaprogramowana tylko jednokrotnie w tym samym trybie.

- Aby wprowadzić tylko jeden numer kanału należy pominąć kroki 3 i 4.

- Jeżeli poprzednio wprowadzono dwa numery kanałów, wprowadzenie nowego kasuje stary zapis.

- Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden kanał w trybie RECALL na pilocie KAMELEON 10, pilot powróci do trybu użytkownika po 30 sekundach.

Kasowanie klawisza PP:

1. Nacisnąć i puścić klawisz **TV1.**
2. Nacisnąć klawisze **MAGIC i PP jednocześnie aż królik** wyjdzie z kapelusza. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.
3. Nacisnąć klawisz **PP** i puścić. Animowany wskaźnik IR błyśnie jednokrotnie.
4. Nacisnąć **MAGIC** i puścić. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.

Dodatkowe Funkcje

MAKRA (Sekwencje poleceń)

Makra (bezpośrednie)

Można zaprogramować pilota KAMELEON 10 tak aby wydawał szereg poleceń po naciśnięciu jednego klawisza. Na przykład, można chcieć wyłączyć TV, VCR i SAT w tym samym czasie. Każda sekwencja poleceń, która jest wykonywana regularnie, może zostać zredukowana dla wygody do naciśnięcia jednego klawisza. Klawisz, na którym zaprogramowano Makro pracuje we wszystkich trybach (pod warunkiem, że jest dostępny w tym trybie). Zatem najlepiej jeśli Makro skonfigurowano na klawiszach A, B lub C. Chociaż można je również instalować na dowolnym klawiszu (pod warunkiem, że jest on dostępny w danym trybie), oprócz klawiszy sprzętu (TV1,TV2, VCR, AUX1, SAT, AUD1, AUD2, CD, AUX2 i DVD), klawisza MAGIC i klawisza SCROLL.

Przykład: Aby skonfigurować Makro, które wyłącza TV, VCR i SAT na klawiszu „A" na pilocie KAMELEON 10:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny).
2. Nacisnąć **MACRO**.
3. Nacisnąć klawisz sprzętu (np. **TV1**) aby wyświetlić wszystkie klawisze tego trybu.
4. Następnie nacisnąć klawisz do którego ma zostać przypisane Makro, w tym przypadku klawisz "**A**".
5. Następnie nacisnąć **TV1**, **POWER**, **VCR**, **POWER**, **SAT**, **POWER**.
6. Aby zachować Makro, **nacisnąć i przytrzymać MAGIC do momentu dwukrotnego błyśnięcia wskaźnika IR i zniknięcia królika** (ekran powróci do ekranu konfiguracyjnego).

Wynik: Kiedykolwiek naciśnięty zostanie klawisz "**A**", pilot KAMELEON 6 wyłączy TV, VCR i SAT.

- Każde Makro może składać się z maksimum 15 przyciśnięć klawiszy.

- Aby wprowadzić funkcję z trybu szczegółowego ekranu, należy użyć klawisza SCROLL..

- Należy upewnić się, czy programowanie Makra nie odbywa się na zapasowym klawiszu, który nie jest używany w żadnym innym trybie.

- Po zaprogramowaniu Makra na określonym klawiszu, sekwencja poleceń pracuje bez względu na tryb (TV1,TV2, VCR, AUX1,SAT,AUD1, AUD2, CD, AUX2 lub DVD), który jest używany(jeżeli etykieta jest taka sama jak etykieta na której Makro zostało zaprogramowane). Oznacza to, że funkcja otwierana na specyficznym klawiszu nie będzie działać.

- Aby uniknąć przypadkowych nagrań przy stosowaniu pilota KAMELEON 10 należy nacisnąć klawisz RECORD dwukrotnie aby rozpocząć nagrywanie. Prosimy pamiętać, że przypisanie Makra Shifted do klawisza RECORD spowoduje dezaktywację dwukrotnego naciśnięcia klawisza.. Dlatego zalecamy aby nie przypisywać Makra do tego klawisza.

- Jeżeli na oryginalnym pilocie trzeba nacisnąć i przytrzymać klawisz w celu użycia określonej funkcji, funkcja taka może nie pracować po umieszczeniu jej w Makro pilota KAMELEON 10.

- Klawisze takie jak (TV) menu, (VCR) menu itd. nie zmienią ekranu po ich naciśnięciu w trakcie programowania Makra.

- W trakcie wymiany baterii Makra zostaną zachowane.

- Zaprogramowanie Makra na klawiszu powoduje przesunięcie oryginalnej funkcji na pozycję shifted (wyłączając klawisze POWER, CH+/- i VOL+/-). Aby uzyskać dostęp do funkcji oryginalnych należy nacisnąć MAGIC. Jeżeli Makro zostanie umieszczone na klawiszu numerycznym w celu dostępu do oryginalnej funkcji należy nacisnąć MAGIC dwukrotnie a następnie klawisz numeryczny.

- Można usunąć Makro przez umieszczenie innego Makro na "wierzchu".

Dodatkowe Funkcje

Makra (shifted)

Możliwe jest również umieszczenie na klawiszu Makra shifted w celu pozostawienia oryginalnej funkcji.

Przykład: Programowanie Makro Shifted, które wyłącza *TV, VCR i SAT* na czerwonym klawiszu pilota KAMELEON 10: (z zachowaniem oryginalnej funkcji na czerwonym klawiszu).

MAGIC*	**MACRO**	**TV1**	**MAGIC**	**“Czerwony”**	**TV1, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER**	**MAGIC ****

Od tej pory za każdym razem kiedy zostanie naciśnięty klawisz **MAGIC** i następnie „**czerwony**” klawisz, KAMELEON 10 wyłączy TV, VCR i SAT.

- Jeżeli Makro Shifted umieszczone jest na klawiszach POWER, CH+/- lub VOL+/-, funkcje Wyłącznik czasowy oraz Colour/Brightness zostaną utracone.

Kasowanie Makra (bezpośredniego)

Przykład: Aby skasować Makro z klawisza "A" należy nacisnąć:

MAGIC*	**MACRO**	**TV1**	**“A”**	**MAGIC****

Kasowanie Makra (shifted)

Przykład: Aby skasować Makro z klawisza "czerwonego" należy nacisnąć:

MAGIC*	**MACRO**	**TV1**	**MAGIC**	**”red”**	**MAGIC****

(*) Przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny).

(**) Nacisnąć i przytrzymać MAGIC aż wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie a królik zniknie (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny).

Dodatkowe Funkcje

Teatr Domowy (Home Theatre)

Klawisz trybu Teatr Domowy (HOME THEATRE) pozwala na przeniesienie najczęściej używanych funkcji teatru domowego na jeden klawisz trybu. Robiąc to można skonfigurować klawiaturę spełniającą specyficzne potrzeby teatru domowego. Można zdefiniować przez grupowanie klawisza, które ze składników powinny być sterowane. Kroki poniżej przeprowadzają przez programowanie klawisza Teatr Domowy (Home Theatre). Możliwe będzie podzielenie klawiatury pilota KAMELEON 10 na 18 grup, każda z grup steruje sprzętem według wyboru. Teatr domowy może być zaprogramowany tylko wtedy gdy wszystkie urządzenia pracują z pilotem KAMELEON 10. Możliwy jest wybór 18 następujących grup:

Grupa	Dostępne klawisze	Dostępne tryby sprzętu
1	Power	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
2	Channel Up, Channel Down	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
3	Volume Up, Volume Down, Mute	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
4	REW, Play, FF, Pause, Record, Stop, Skip fwd, Skip reverse	VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
5	Digits 0-9, +10	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
6	Input 1-9, 0, SEL, Centre +/-, Rear +/-, Surround, DSP, Select function	AUD1, AUD2
7	Menu, Up, Down, Left, Right, OK, Exit	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
8	Guide	SAT, DVD, AUX2
9	Expand, Text, Hold, Mix, TV, Index, Red, Green, Yellow, Blue	TV1, TV2, SAT
10	-/--, AV	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
11	Tune +/-	AUD1, AUD2
12	PP	TV1, TV2, SAT
13	16:9	TV1, TV2
14	TV/VCR, Timer, SP/LP	VCR, AUX1
15	Info	SAT
16	Eject	VCR, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2
17	Audio, Subtitle	SAT, DVD, AUD1, AUD2, AUX2
18	A, B, C	TV1, TV2, VCR, SAT, CD, DVD, AUD1, AUD2, AUX1, AUX2

Dodatkowe Funkcje

Następujący przykład pokazuje:

- Przypisywanie **grupy 1** do **TV1**. Oznacza to, że w trybie TEATR DOMOWY klawisz **POWER** będzie współpracował z telewizorem.
- Przypisanie **grupy 2** do **SAT**. Oznacza to, że w trybie TEATR DOMOWY klawisz **CH+/-** będzie współpracował z odbiornikiem satelitarnym.
- Przypisanie **grupy 3** do **AUD1**. Oznacza to, że w trybie TEATR DOMOWY klawisze **MUTE** i **VOL+/-** będą współpracować ze sprzętem HiFi.
- Przypisanie **grupy 4** do **DVD** itd…..

1. Nacisnąć klawisz sprzętu (TV1)
2. **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC (przez około 3 sekundy) aż** królik wyjdzie z kapelusza (ekran pilota zmienie się na ekran setup – konfiguracyjny).
3. Nacisnąć klawisz **THEATRE** (TEATR)
   - Zaświeci się klawisz POWER (Grupa 1).
4. Nacisnąć **klawisz sprzętu (np. TV1)** dla którego będzie przypisywana **grupa 1**. Klawisz TV1 zaświeci się krótko a animacja IR błyśnie dwukrotnie.

Na przykład: naciśnięcie klawisza sprzętu “TV1” przypisze funkcję POWER do trybu TV1. Każde przyciśnięcie funkcji POWER w trybie TEATR DOMOWY będzie sterowane z trybu TV1.

   - Zaświeci się klawisz CH+/- (Grupa 2).
5. Nacisnąć **klawisz sprzętu (np. SAT)** który będzie przypisywany do **grupy 2**. Krótko zaświeci się klawisz SAT a animacja IR błyśnie dwukrotnie.

Na przykład: naciśnięcie klawisza sprzętu “SAT” przypisze funkcje CHANNEL+/- do trybu SAT. Zapamiętywanie odbywa się automatycznie. Każdorazowe naciśnięcie w trybie TEATR DOMOWY klawiszy CH+/- będzie sterowane z trybu SAT.

   - Zaświecą się klawisze MUTE i VOL+/- (Grupa 3).
6. Nacisnąć **klawisz sprzętu (np. AUD1),** który będzie przypisywany do **grupy 3.** Klawisz AUD1 zaświeci się krótko a animowany wskźnik IR błyśnie dwukrotnie.

Na przykład: naciśnięcie klawisza sprzętu “AUD1” (np. sprzęt HiFi) przypisze funkcje MUTE i VOL+/- do trybu AUD1. Zapamiętywanie odbywa się automatycznie. Każdorazowe naciśnięcie w trybie TEATR DOMOWY klawiszy MUTE oraz VOL+/- będzie sterowane z trybu AUD1.

   - Zaświecą się klawisze PLAY, STOP, REW, FF, SKIP BACK, SKIP FORWARD, REC oraz PAUSE (Grupa 4).
7. Nacisnąć **klawisz sprzętu (np. DVD)**, który będzie przypisywany do **grupy 4.** itd…….Istnieje 18 różnych grup do przejścia (tabela na stronie 25).

- Aby przeskoczyć grupę należy nacisnąć MAGIC. Wyświetli się następna grupa.
- W celu powrotu do do ekranu setup, należy nacisnąć ESC. Wszystko co do tej pory zostało zaprogramowane w trybie TEATR DOMOWY zostanie zapamiętane.
- Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden klawisz w ciągu 30 sekund, pilot wyjdzie z trybu programowania i powróci do trybu użytkownika.

Dodatkowe Funkcje

UPGRADE Kodów

KAMELEON 10 posiada unikalną funkcję, która pozwala na dodawanie nowych kodów. W przeciągu kilku sekund nasza technologia magnetycznego łączenia szybko i solidnie prześle informacje do pilota KAMELEON 10 bez jakichkolwiek wtyczek, trójników i połączeń. Oznacza to, że kupiony został nowy produkt w przyszłości, że KAMELEON 10 nigdy nie stanie się przestarzały.

Transmisja przez Internet
(Upgrade pilota KAMELEON 10 ….. przez komputer)

1. Należy odwiedzić stronę: **www.oneforall-int.com** .
2. Wybrać **swój region**.
3. Wybrać "**Product support**".
4. Wybrać "**Universal Remote Controls**".
5. Wybrać **pilota ONE FOR ALL**, którego wykonany ma być upgrade: *KAMELEON 10* (URC-8210).
6. Wybrać '**Internet Download**'.



Od tego momentu nastąpiło wejście do specjalnej sekcji Online Download. Teraz należy wykonywać dokładnie wszystkie instrukcje z ekranu w celu wykonania upgrade (przesłania nowych kodów) do pilota.

Dodatkowe Funkcje

Klawisz MAGIC ®

Klawisz MAGIC® jest wyjątkową funkcją ONE FOR ALL. Konstrukcja pilota KAMELEON 10 zapewnia, że wiele funkcji oryginalnego pilota może być używanych, nawet jeśli nie mają one swoich własnych klawiszy na klawiaturze pilota KAMELEON 10. Często używane funkcje mogą zostać przypisane do klawisza według wyboru użytkownika przy zastosowaniu Klawisza MAGIC ® pilota KAMELEON 10. W przypadku programowania pewnej funkcji przy pomocy Klawisza MAGIC ® należy znać odpowiadający funkcji kod. Jeżeli kody funkcji zmieniają się z różnymi typami sprzętu, nie można ich znaleźć w Instrukcji. Można wtedy poprosić o kody funkcji z naszego biura obsługi klienta, listownie, faksem lub e-mail. Wszystko co należy wiedzieć to:

• Numer Marki i Modelu sprzętu którego dotyczy pytanie (w celu zweryfikowania użycia właściwego kodu).
• Cztero cyfrowy kod konfiguracyjny z którym pracuje ten sprzęt.
• Jaką etykietę ma funkcja na oryginalnym pilocie.

Można również odwiedzić naszą stronę (**www.oneforall-int.com**) aby znaleźć odpowiedzi na wiele pytań.

Po otrzymaniu kodu (kodów) funkcji z biura obsługi programowanie kodów będzie proste:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny).
2. Nacisnąć **klawisz MAGIC**.
3. Nacisnąć klawisz sprzętu (**TV1, TV2, AUX1, AUX2, VCR**, **SAT, DVD, CD, AUD1 lub AUD2**).
4. Nacisnąć jeden raz klawisz **MAGIC**.
5. Wprowadzić **5 –cio cyfrowy kod funkcji** (dostarczony przez biuro obsługi klienta).
6. Nacisnąć **klawisz do którego ma zostać przypisana funkcja** (jeżeli klawisz ten znajduje się na innym ekranie niż ekran główny, należy użyć klawisza SCROLL aby przejść na ten ekran). Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie a ekran powróci do ekranu konfiguracyjnego).

- Funkcje klawisza Magic® są specyficznym trybem. Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanej funkcji należy nacisnąć wpierw klawisz sprzętu.
- Klawisz Magic® może zostać przypisany do dowolnego klawisza ***oprócz*** *następujących: klawiszy sprzętu, klawisza MAGIC i klawisza SCROLL.*
- Prosimy zanotować wszystkie otrzymane z biura obsługi klienta kody funkcji w celu ułatwienia sobie późniejszego korzystania z nich.
- Klawisze takie jak (TV) menu, (VCR) menu itd. nie zmienią ekranu kiedy będą przyciskanie w trakcie procedury programowania Klawisza MAGIC.®.

Spis otrzymanych kodów funkcji
(pierwszy wpis jest przykładem):

Sprzęt	Kod set-up	Funkcja	Kod funkcji
TV	0556	Format 16/9	00234

Problem i jego rozwiązanie

Problem	Rozwiązanie
Marka sprzętu nie znajduje się na liście w sekcji kodów?	**Należy spróbować metody szukania na stronie 13.**
KAMELEON 10 **nie steruje sprzętem?**	**A) Należy spróbować użyć wszystkich kodów dla danej marki.** **B) Należy spróbować metody szukania ze strony 13.**
KAMELEON 10 **nie wykonuje poleceń prawidłowo?**	**Może używany jest niewłaściwy kod? Należy powtórzyć bezpośrednie ustawianie używając kodu danej marki lub użyć metody szukania raz jeszcze w celu zlokalizowania właściwego kodu.**
Problemy ze zmianą kanałów?	**Wprowadzić numer programu dokładnie jak na oryginalnym pilocie.**
Video/PVR/DVD/CD/AUD nie nagrywa?	**Zabezpieczeniem pilota jest konieczność naciśnięcia klawisza RECORD dwukrotnie.**
KAMELEON 10 **nie reaguje na naciśnięcie klawisza?**	**Upewnić się, że używane są nowe baterie i pilot** *KAMELEON 10* **wycelowany jest w sprzęt.**
Oryginalny pilot miał „20" klawiszy?	**Można szukać funkcji na klawiszu AV.**
Po naciśnięciu jakiegokolwiek klawisza, górna część wskaźnika IR błyska 5 razy.	**Należy umieścić pilota KAMELEON 10 w Ładowarce.**
Nie można wejść do trybu programowania?	**Należy umieścić pilota KAMELEON 10 w Ładowarce.**