INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot uniwersalny z ekranem dotykowym
KAMELEON 4
Druga Generacja



Spis treści

Spis treści 2
Kameleon 4 - wprowadzenie 3
Baterie 3
Klawiatura 4
Ustawianie aktywacji ekranu „EL” 4
Regulacja jaskrawości ekranu „EL” 4
Ustawianie czasu wyświetlania ekranu „EL” 5
Konfiguracja pilota kameleon 4 11
Metoda poszukiwania 12
Odbłyskiwanie kodu 13
Funkcja uczenia 14
Zmiana trybu sprzętu 17
Kolor i jaskrawość 18
Symulacja Channel +/- 18
Regulacja dźwięku na wskroś 19
Wyłącznik czasowy sprzętu 20
Zegar wewnętrzny pilota 20
Recall 21
Makra (sekwencje poleceń) 22
Klawisz Magic® (programowanie brakujących funkcji) 24
Rozwiązywanie problemów 25
Obsługa klienta (*) 26

Kameleon 4 - wprowadzenie

Łatwy w użyciu wyjątkowy wyświetlacz „EL”

Wybór uniwersalnego pilota ONE FOR ALL *KAMELEON 4 to wybór opcji łatwego użytkowania. KAMELEON 4 cechuje łatwy, przyjazny użytkownikowi wyświetlacz, który daje pewność łatwego dostępu do wszystkich potrzebnych klawiszy, podczas gdy niepotrzebne pozostają ukryte. Wykonany przy zachowaniu surowych wymogów jakościowych, zapewni użytkownikowi długotrwałą satysfakcję*. Po wymianie baterii może zajść potrzeba naciśnięcia dowolnego klawisza, zanim ekran zaświeci się. Od tego momentu ekran automatycznie będzie zaświecał się kiedy zostanie podniesiony. Możliwa jest również zmiana trybu aktywacji w tryb naciskania klawisza. W celu ustawienia sposobu aktywacji wyświetlacza przez naciśnięcie klawisza, prosimy przejść na stronę 3, rozdział: **• Ekran “EL” – sposoby aktywacji.** Produkt ten dostarczany jest z wbudowanym czujnikiem światła, który zwiększa jaskrawość ekranu w środowisku jasnym a obniża jaskrawość w ciemnym pomieszczeniu.

Steruje 4 urządzeniami

KAMELEON 4 skonstruowano w sposób pozwalający na zdalne sterowanie czterema urządzeniami (telewizor, odbiornik satelitarny/, odtwarzacz wideo i odtwarzacz DVD), które wymagają sterowania falami podczerwonymi. KAMELEON 4 posiada 2 szerokopasmowe transmitery podczerwieni (IR) pracujące na maksymalnej częstotliwości 450 kHz.

Funkcja uczenia

KAMELEON 4 wyposażony jest w unikalną funkcję uczenia, co oznacza, że możliwe jest kopiowanie prawie każdej funkcji (max. ok. 30) z oryginalnego, pracującego pilota na Kameleona 4 (patrz „Funkcja uczenia” na stronie 13). *Staje się to poręczne, kiedy po skonfigurowaniu nowego Kameleona 4okazuje się że istnieją funkcje na oryginalnym pilocie, których nie ma na klawiaturze pilota Kameleon 4.*

Makra (sekwencje poleceń)

KAMELEON 4 dostarczany jest z łatwą w użyciu funkcją Makro, pozwalającą na wysłanie szeregu poleceń po naciśnięciu tylko jednego klawisza (np. włączenie lub wyłączenie kilku urządzeń).

Dla zastosowania tej funkcji można użyć klawiszy użytkownika (A, B, C). Po zaprogramowaniu makra na jednym z tych klawiszy, sekwencja ta będzie odtwarzana w każdym trybie.

Baterie

KAMELEON 4wymaga używania 2 baterii AA/LR6.

1. Nacisnąć pokrywkę baterii w górę i podnieść ją aby otworzyć.

2. Dopasować baterie znakami (+) i (–) do oznaczeń w pojemniku baterii i włożyć je do wewnątrz.

3. Ponownie nałożyć pokrywkę pojemnika baterii przez przeciągnięcie jej w dół aż do momentu kliknięcia.

- Po wymianie baterii, cały ekran “EL” będzie podświetlony przez okres 6 sekund, a po pierwszym naciśnięciu klawisza, trybem domyślnym będzie TV.

Wskaźnik niskiego napięcia

Jeżeli napięcie baterii będzie zbyt niskie, Kameleon 4 wykryje to. Wskaźnik IR błyśnie 5 krotnie, jeżeli naciśnięty zostanie jakikolwiek klawisz. Prosimy wtedy wymienić baterie na dwie nowe alkaliczne AA/LR6.

Klawiatura

Produkt wyposażony jest w panel “EL” (technologia elektroluminescencyjna), który aktywowany jest przez dotknięcie ekranu lub naciśnięcie klawisza. W celu przedłużenia żywotności baterii, ekran „EL” jest wyświetlany przez 8 sekund w trakcie normalnego użytkowania. Użytkownik może zmienić ustawienia aktywacji z aktywowania przez dotykanie ekranu na aktywowanie przez naciśnięcie klawisza. Można również zmienić czas wyświetlania ekranu. Możliwa jest również zmiana ustawienia jaskrawości ekranu „EL” pilota Kameleon 4. Jedną z istotnych funkcji pilota Kameleon 4 jest ekran „EL”, który zmienia się dostosowując się do sprzętu aktualnie obsługiwanego. Przejrzenie ilustracji ze stron 4 i 5 pokazuje wszystkie, możliwe ekrany i funkcje możliwe do wybrania.

 = klawisz (kapelusz) MAGIC

 = Animowany wskaźnik IR, który świecić się będzie w trakcie programowania

Ustawianie aktywacji ekranu „EL”

KAMELEON 4 posiada panel “EL”, który aktywowany jest przez **jego dotknięcie lub naciśnięcie klawisza.** Możliwe jest wprowadzenie do pilota Kameleon 4 jednego z ustawień:

1.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż** królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup). 

2.  Nacisnąć **OTHER.**

3.  Teraz nacisnąć **9 8 9.** Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie (lub 4 razy).

-> Jeżeli wskaźnik IR błyśnie **dwukrotnie**, ekran “EL” będzie **aktywowany przez jego dotknięcie i jednoczesne sterowanie.**
-> Jeżeli wskaźnik IR błyśnie **cztery razy**, ekran “EL” będzie aktywowany tylko przez **naciśnięcie klawisza.**
Należy po prostu wykonać te kroki w celu wprowadzenia pilota Kameleon 4 w tryb, który odpowiada użytkownikowi.

Regulacja jaskrawości ekranu „EL”

1.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż** królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup). 

2.  Nacisnąć **BRIGHT.**

3.  W celu zwiększenia jaskrawości ekranu “EL” nacisnąć i przytrzymać **CH+**.

W celu zmniejszenia jaskrawości ekranu „EL” nacisnąć i przytrzymać **CH-**.

4.  Nacisnąć **ESC** aby zachować nowe ustawienia jaskrawości i powrócić do ekranu setup.

- Zwiększanie jaskrawości ekranu Kameleona 4 może spowodować zmniejszenie żywotności baterii. Żywotność baterii wynosi od 3 do 12 miesięcy (zależnie od ustawień jaskrawości i użytkowania).

Ustawianie czasu wyświetlania ekranu „EL”

Aby zmienić czas w jakim ma być wyświetlany ekran “EL” w trakcie sterowania sprzętem po każdym naciśnięciu klawisza, należy (nie dotyczy trybu programowania):

1.  **Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż** królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup). 
2.  Nacisnąć **OTHER.**
3.  Nacisnąć **9 7 8.**
4.  Nacisnąć **1, 2, 3, 4** lub **5** (np. 1 = 4 sekundy) zależnie od dokonanego wyboru-tabela poniżej. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie a pilot powróci do ekranu setup.

Wybór	Czas wyświetlania ekranu „EL”
1	4 sekundy
2	8 sekund (domyślnie)
3	12 sekund
4	16 sekund
5	20 sekund

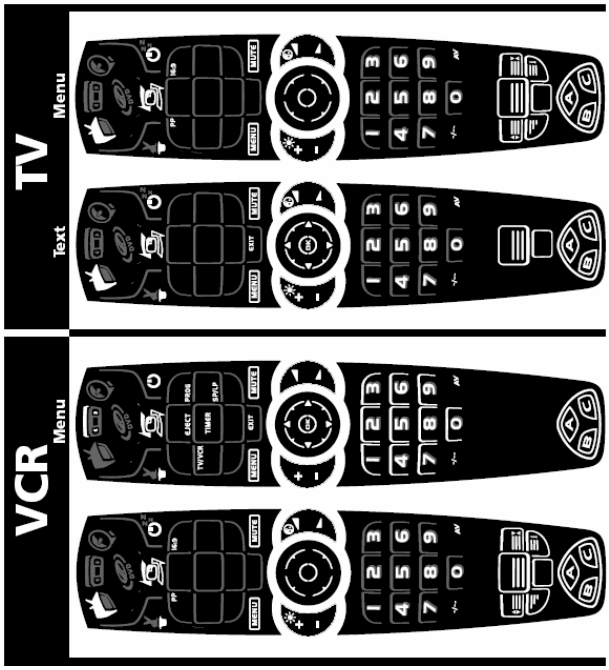

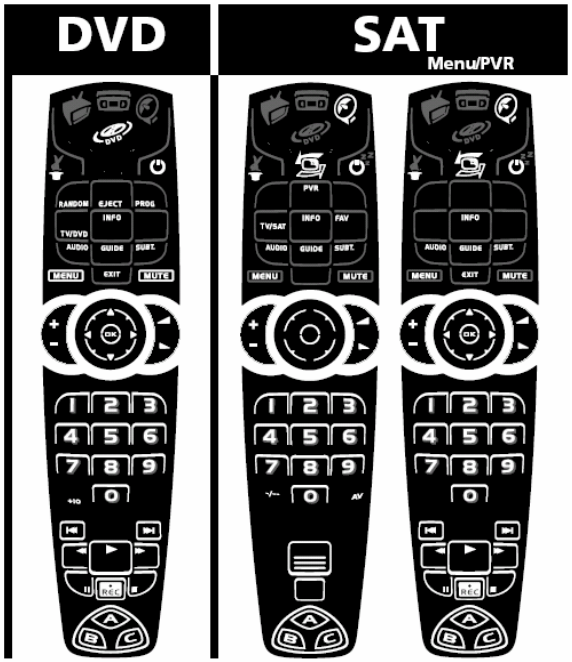
DVD
SAT
Menu/PVR
RANDOM
EJECT
PROG.
INFO
TV/DVD
AUDIO
GUIDE
SUBT.
MENU
EXIT
MUTE
OK
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0
REC
A
B
C
PVR
TV/SAT
FAV
AV

1. 

IR Wskaźnik IR (podczerwieni)
Wskaźnik podczerwieni IR jest animowany w momencie gdy wysyła lub odbiera sygnały. Wskaźnik IR pilota Kameleon 4 pokazuje wysyłane fale IR zawsze gdy zostanie naciśnięty klawisz funkcyjny. W czasie stosowania procedury uczenia, animowany wskaźnik IR pokaże odbierane fale IR. Wskaźnik IR będzie reagował w trakcie normalnego użytkowania oraz w trybie programowania (dolna część wskaźnika IR błyska).

2. 

Klawisze sprzętu
Klawisze TV, VCR, SAT i DVD wybierają sprzęt, który ma być sterowany. Na przykład naciśnięcie klawisz TV pozwala zdalnie sterować funkcjami telewizora, po naciśnięciu VCR można obsługiwać odtwarzacz wideo, po naciśnięciu SAT można obsługiwać odbiornik telewizji satelitarnej itd. Po naciśnięciu klawisza sprzętu (tryb) na pilocie Kameleon 4 odpowiednia ikona sprzętu zaświeci się aby pokazać aktualnie aktywny tryb. Naciśnięcie klawisza sprzętu pozwala powrócić do głównego ekranu (tryb TV, VCR, SAT).

3. 

MAGIC (w trybie shifted lub programowania)
Klawisz MAGIC używany jest do konfigurowania Kameleona 4 lub w celu uzyskania dostępu do funkcji specjalnych. Jeżeli naciśnięty zostanie krótko, ekran przejdzie do trybu “shifted” (na 10 sekund), który pozwala na dostęp do funkcji drugorzędnych, takich jak kolor, jaskrawość lub wyłącznik czasowy.



Tryb programowania
Jeżeli klawisz MAGIC naciśnięty zostanie dłużej (ok. 3 sekund), Kameleon 4 wejdzie w tryb programowania. Ekran zmieni się na ekran “setup” i pojawi się królik. Możliwy będzie wybór następujących funkcji:

DEV SET • Tryb konfiguracji sprzętu
SEARCH • Metoda przeszukiwania
MODE • Tryb zmiany rodzaju sprzętu
KEY MAGIC • Sposób programowania brakujących funkcji
MACRO • Konfigurowanie na klawiszu (A, B lub C) sekwencji poleceń
BRIGHT • Regulacja jaskrawości ekranu “EL”
IR LEARN • Kopiowanie funkcji z oryginalnego, pracującego pilota na pilota Kameleon 4
IR DELETE • Kasowanie nauczonych (skopiowanych) funkcji
VOLUME • Funkcja regulacji głośności z innego trybu
OTHER • Symulacja kanału
• Zmiana ustawień czasu wyświetlania ekranu EL (4 , 8 , 12 , 16 , 20 sekund)
• Szybkie resetowanie
• KAMELEON 4 – Wyłącznik czasowy
• Ustawianie sposobu aktywacji ekranu EL
• Weryfikacja kodu

4. 

SCROLL
Klawisz SCROLL daje możliwość przejścia przez różne ekrany (jeżeli takie istnieją) w pewnym trybie w trakcie normalnego użytkowania oraz w trybie programowania. Ma to zastosowanie tylko w trybach TV, VCR i SAT.

5. 

POWER (w trybie shifted; wyłącznik czasowy)
Klawisz POWER steruje tymi samymi funkcjami jak oryginalny pilot. W trybie shifted (dostępnym po krótkim naciśnięciu i puszczeniu MAGIC) klawisz POWER staje się funkcją Wyłącznika czasowego (patrz strona 19).

6. 

PP / RANDOM
W trybie TV i SAT klawisz ten obsługuje funkcje „Last Channel", „Previous Program" lub „Recall" (zależnie od pilota oryginalnego). W trybie DVD można wybrać funkcję RANDOM (lub shuffle).

7. 

PVR / EJECT
W trybie SAT klawisz "PVR" zmieni ekran na SAT PVR (Personal Video Recorder), który udostępni funkcje transportowe (REW, PLAY, FF itd.). Jeżeli cyfrowy odbiornik satelitarny lub konwerter kablowy ma wbudowaną funkcję nagrywania, można obsługiwać ją tymi klawiszami. Jeżeli na oryginalnym pilocie jest dostępna funkcja EJECT należy ją wybrać (w trybach VCR, DVD).

8. 

16:9 / PROG
W trybie TV dostępna jest funkcja 16:9 (format ekranu). W trybie VCR, DVD dostępna jest funkcja PROG (program).

9. 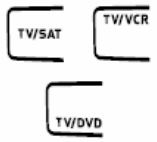

TV/SAT / TV/VCR / TV/DVD
W trybie SAT dostępna jest funkcja TV/SAT. W trybie VCR dostępna jest funkcja TV/SAT. W trybie DVD dostępna jest funkcja TV/DVD.

10. 

INFO / TIMER
W trybie SAT i DVD można wybrać funkcję INFO. W trybie VCR dostępna jest funkcja TIMER RECORD lub TIMER ON/OFF.

11. 

FAV / SP/LP
W trybie SAT można wybrać funkcję FAV (ulubione). W trybie VCR można wybrać funkcję SP/LP (prędkość taśmy).

12. 

AUDIO
W trybie SAT można wybrać funkcję AUDIO.

13. 

GUIDE
W trybie "GUIDE" klawisz ten zmieni ekran do trybu SAT-menu i udostępni funkcję "Guide", jeżeli jest ona dostępna na oryginalnym pilocie.

14. 

SUBT.
W trybie głównym SAT i DVD można wybrać funkcję SUBTITLE.

15. 

MENU
Naciśnięcie tego klawisza pozwala na obsługę MENU a w trybie TV, VCR i SAT zmieni również ekran do trybu menu. Klawisz MENU obsługuje tę samą funkcję jak robił to oryginalny pilot.

16. 

EXIT
Klawisz EXIT działa tak samo jak na pilocie oryginalnym. Aby powrócić do głównego ekranu (tryb TV, CVR, SAT) należy nacisnąć klawisz sprzętu lub użyć klawisza SCROLL.

17. 

MUTE
Klawisz MUTE obsługuje tę samą funkcję jak robił to oryginalny pilot.

18. 

CH +/- (in shifted mode; brightness +/-)
Klawisze te pracują dokładnie tak jak ten a oryginalnym pilocie. W trybie TV shifted (dostępnym po krótkim naciśnięciu i puszczeniu MAGIC)klawisze udostępniają funkcję jaskrawości +/-.

19. 

OK
W trybie menu klawisz ten potwierdza wybór. Na części urządzeń można potwierdzić opcje menu przez proste naciśnięcie MENU.

20. 

Klawisze kierunkowe
Jeżeli dostępne są na pilocie oryginalnym, klawisze te pozwalają nawigować przez menu. Na części telewizorów należy nacisnąć klawisze CH+/- i VOL LUB klawisze kolorowe (czerwony, zielony, żółty, niebieski) aby nawigować przez menu, zależnie od modelu telewizora.

21. 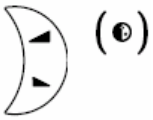

VOL +/- (w trybie shifted; colour +/-)
Klawisze głośności pracują tak jak ten a pilocie oryginalnym. W trybie TV shifted (dostępnym po krótkim naciśnięciu i puszczeniu MAGIC) klawisze te mogą udostępniać funkcję regulacji kolorów +/- .

22. 

Klawisze numeryczne (w trybie programowania; funkcje setup)
Klawisze numeryczne (1-9, 0) udostępniają takie same funkcje jak na oryginalnym pilocie. **W trybie programowania natomiast wyświetlać będą różne funkcje setup.**

23. 

-/-- / +10
Jeżeli oryginalny pilot używa przełącznika jedno/dwu cyfrowego (symbol -/--), funkcja ta może być dostępna po naciśnięciu klawisza -/--. W trybie DVD dostępna będzie funkcja +10.

24. 

AV
Klawisz AV obsługuje tę samą funkcję, którą obsługuje oryginalny pilot. Jeżeli oryginalny pilot używa klawisza 20, funkcja ta może zostać udostępniona po naciśnięci klawisza AV.

25. 

ESC
Klawisz ten wyświetla się tylko w trybie programowania i używany jest do powrotu do ekranu setup lub do opuszczania trybu programowania.

26. **Klawisze Teletext**
Klawisze te używane są do obsługi głównych funkcji teletekstu. Oczywiście, telewizor musi mieć dostęp do funkcji teletekstu. Więcej szczegółów wyjaśniających obsługę teletekstu znajduje się w instrukcji obsługi telewizora. Prosimy pamiętać, że różne telewizory sterują teletekstem i funkcjami teletekstu w różny sposób. Nie każda funkcja teletekstu może być dostępna na poszczególnych modelach telewizorów.



EXPAND: Pokazuje dużymi literami górną połowę strony teletekstu. Po ponownym naciśnięciu, można obejrzeć dolną, powiększoną połowę strony teletekstu. Aby powrócić do normalnego widoku teletekstu, należy nacisnąć klawisz EXPAND raz jeszcze lub klawisz TEXT ON, zależnie od telewizora.



TEXT ON: W trybie TV: w trybie text, naciśnięcie tego klawisza może przełączyć tekst do trybu MIX lub TURN OFF, zależnie od telewizora. Funkcja ta jest również dostępna w trybie SAT.



HOLD/STOP: Zatrzymuje zmianę stron.



MIX: Pokazuje jednocześnie tekst i obraz telewizyjny.



TEXT OFF: W trybie TV: przełącza telewizor z powrotem do trybu normalnego. W części telewizorów można to zrobić przez kilkukrotne naciśnięcie klawisza “TEXT ON”. Funkcja ta dostępna jest również w trybie SAT.



TEXT INDEX: Klawisz ten daje dostęp do funkcji index w trybie text.

27. 

Red / Green / Yellow / Blue
Przy dostępie do trybu text, klawisze kolorowe oznaczone czerwony, zielony, żółty i niebieski, pozwalają na dostęp funkcji fastext w telewizorze. Jeżeli na oryginalnym pilocie klawisze te używane są do nawigacji menu, klawisze Fastext pilota Kameleon 4 mogą działać w taki sam sposób.

28. 

Klawisze transportowe (PLAY, STOP, itd.)
W trybie VCR, DVD i SAT (PVR), klawisze te obsługują funkcje transportowe (PLAY, FF, REW itd.) sprzętu. Aby zapobiec przypadkowemu nagrywaniu, klawisz RECORD musi zostać naciśnięty **dwukrotnie** w celu rozpoczęcia nagrywania.

29. 

SKIP (+/-)
Klawisze te pracują tak jak te na oryginalnym pilocie. W trybie SAT („PVR”) i/lub trybie DVD mogą one funkcjonować jako klawisze SKIP (TRACK) +/-.

30. 

Klawisze użytkownika (A, B, C)
Klawisze użytkownika są klawiszami zapasowymi, które dają możliwość przestrojenia pilota Kameleon 4 zgodnie z pilotem oryginalnym przy użyciu funkcji Uczenia (patrz strona 23) lub ”Klawisz Magic®” (patrz strona 21).

Konfiguracja pilota kameleon 4

(W jaki sposób skonfigurować Kameleona 4 aby sterować sprzętem)

Przykład: Aby skonfigurować pilota KAMELEON 4 z telewizorem:

1. Upewnić się, że telewizor jest włączony (nie może znajdować się w trybie STANDBY)

2. Należy odnaleźć kod sprzętu na liście Kodów konfiguracyjnych sprzętu (strony 183-216 oryginalnej Instrukcji obsługi pilota). Kody są zestawione według trybu sprzętu i marek. Najbardziej popularne kody dla każdej marki są umieszczone jako pierwsze. Jeżeli marka nie jest umieszczona w ogóle na liście, należy wypróbować metodę przeszukiwania bazy danych pilota (patrz metoda opisana na stronie 11).

3.  Nacisnąć i przytrzymać (przez ok. 3 sekundy) klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup). 

4.  Nacisnąć klawisz DEV SET.

5.  Nacisnąć i puścić klawisz TV aby wybrać rodzaj sprzętu, który ma zostać skonfigurowany.

6.  Wprowadzić cztero cyfrowy kod używając klawiszy numerycznych. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie. 

7.  Teraz, należy wycelować pilotem Kameleon 4 w telewizor i nacisnąć następujące klawisze aby przetestować czy Kameleon 4 współpracuje ze sprzętem.



- CHANNEL +, CHANNEL-
- VOLUME +, VOLUME -
- MUTE
- POWER.

8.  Jeżeli sprzęt współpracuje, **należy nacisnąć OK aby zapisać kod**. Jeżeli sprzęt nie współpracuje, należy wprowadzić następny kod dla tej marki. Jeżeli żaden z umieszczonych na liście kodów dla tej marki nie obsługuje sprzętu, należy spróbować Metody przeszukiwania ze strony 11.

9.  **Nacisnąć dwa razy klawisz ESC aby powrócić do trybu użytkownika (wszystkie klawisze są wyświetlone) lub nacisnąć klawisz sprzętu , który ma być konfigurowany.**

- Większość telewizorów nie włącza się ponownie po naciśnięciu klawisza POWER, prosimy o próbę naciśnięcia klawisza "CHANNEL+" aby włączyć telewizor ponownie.
- Część kodów jest bardzo podobnych. Jeżeli sprzęt nie reaguje lub nie funkcjonuje poprawnie z jednym z kodów, prosimy o wypróbowanie innego umieszczonego na liście kodu przy nazwie danej marki.
- Aby skonfigurować inny sprzęt, należy postępować zgodnie z instrukcjami powyżej, naciskając odpowiedni klawisz sprzętu w trakcie kroku 5.
- Prosimy pamiętać o naciśnięciu właściwego klawisza sprzętu przed rozpoczęciem jego obsługi.
Tylko jeden sprzęt może być przypisany do klawisza sprzętu.

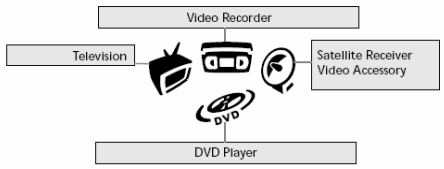

Aby skonfigurować TV, VCR, SAT lub DVD (patrz strona 16).

Metoda poszukiwania

--> Jeżeli sprzęt w ogóle nie reaguje na pilota Kameleon 4 po wypróbowaniu wszystkich kodów umieszczonych na liście kodów danej marki.
--> Jeżeli dana marka nie jest umieszczona na liście kodów w ogóle.

Metoda przeszukiwania pozwala przeskanować wszystkie kody umieszczone w pamięci pilota Kameleon 4.

Przykład: Poszukiwanie kodu telewizora:

1. Upewnić się, że telewizor jest włączony (nie może znajdować się w trybie STANDBY)

2.  Nacisnąć i przytrzymać (przez ok. 3 sekundy) klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup). 

3. 

Nacisnąć **SEARCH**.

4.  Nacisnąć i puścić klawisz **TV** w celu wybrania sprzętu, który ma być konfigurowany.

5.  Następnie nacisnąć **POWER**.

6.  **Wycelować pilota *KAMELEON 4 w telewizor.* Następnie naciskać wielokrotnie CH+ aż telewizor wyłączy się** (po każdym naciśnięciu klawisza CH+ Kameleon wyśle sygnał POWER z następnego kodu zawartego w pamięci). **Możliwe, że trzeba będzie naciskać CH+ wiele razy (do 150 razy), prosimy więc o cierpliwość. Prosimy pamiętać aby pilot Kameleon 4 był ciągle wycelowany w telewizor w momencie naciskania tego klawisza** (jeżeli pominięty został poprzedni kod, można wrócić do niego naciskając klawisz CH-.

7.  **Kiedy telewizor wyłączy się, należy nacisnąć klawisz OK. aby zapisać kod.** Animowany wskaźnik IR zaświeci dwukrotnie. 

8. 

Nacisnąć **ESC** aby **powrócić do ekranu setup**, lub nacisnąć klawisz sprzętu aby przystąpić do wykonywania procedury Metodą przeszukiwania dla kolejnego sprzętu.

9. 

Nacisnąć ESC ponownie aby powrócić do trybu użytkownika (wszystkie klawisze są wyświetlane).
Włączyć sprzęt ponownie (telewizor) i sprawdzić wszystkie funkcje aby upewnić się, że działają prawidłowo. Jeżeli telewizor nie reaguje prawidłowo, prosimy kontynuować przeszukiwanie, gdyż użyty kod może nie być właściwy.

- W trakcie kroku 5, zamiast POWER można również nacisnąć inny wyświetlany klawisz. Będzie to funkcja wysłana po następnym naciśnięciu CH+ lub CH- w kroku 6. Jeżeli na przykład, w trakcie kroku 5, naciśnięty zostanie klawisz „2" zamiast „POWER", Kameleon 4 wyśle sygnał „numer 2" przy każdym naciśnięciu CH+ w trakcie wykonywania kroku 6 (należy upewnić się, że telewizor jest włączony na innym kanale).
- W celu znalezienia kolejnego urządzenia, należy postępować według instrukcji powyżej, jedynie naciskając odpowiedni klawisz sprzętu w kroku 4.
- Jeżeli oryginalny pilot odtwarzacza wideo nie posiada klawisza POWER, zamiast niego należy nacisnąć PLAY w trakcie wykonywania kroku 5.

Odbłyskiwanie kodu

(Znajdowanie aktualnie używanego kodu)

Jeżeli Kameleon 4 został zaprogramowany metodą Poszukiwania kodu, można znaleziony kod odbłysnąć dla jego późniejszego wykorzystania. Prosimy zwrócić uwagę, że animowany wskaźnik IR wskaże 4 cyfry kodu poprzez animowane błyski.

Przykład: Odbłyskiwanie kodu telewizora:

1.  Nacisnąć i przytrzymać (przez ok. 3 sekundy) klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup). 

2.  Nacisnąć **OTHER.**

3.  Nacisnąć **9 9 0**, animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie. 

4.  Nacisnąć i przytrzymać klawisz **TV** aby wybrać rodzaj sprzętu, którego kod będzie odbłyskiwany.

5.  Dla **pierwszej** cyfry cztero – **cyfrowego kodu** należy nacisnąć **1** i policzyć błyski animowanego wskaźnika IR. Jeżeli błysków nie było, cyfrą jest “0”. 

6.  Dla **drugiej** cyfry nacisnąć **2** i policzyć animowane błyski. Jeżeli błysków nie było, cyfrą tą jest “0”. 

7.  Dla **trzeciej** cyfry, nacisnąć **3** i policzyć animowane błyski. Jeżeli było, cyfrą jest “0”. 

8.  Dla **czwartej** cyfry, nacisnąć **4** i policzyć animowane błyski. Jeżeli błysków nie było, cyfrą jest “0”. **W ten sposób został odczytany cztero cyfrowy kod.** 

9.  Nacisnąć **ESC** aby powrócić do ekranu setup lub nacisnąć **klawisz sprzętu** jeżeli ma być odbłyskiwany kod następnego sprzętu.

10.  Nacisnąć **ponownie ESC** aby powrócić do trybu użytkownika.

- Aby odbłysnąć kod dla innego sprzętu należy postępować zgodnie z instrukcją powyżej, jedynie w kroku 4 nacisnąć właściwy sprzęt.

Podręczna tabela kodów

Proponujemy wpisać kody sprzętu w celu ułatwienia sobie ich późniejszego odnajdywania.



Funkcja uczenia

(Sposób kopiowania funkcji z oryginalnego, pracującego pilota do pilota Kameleon4)
Kameleon 4 dostarczany jest z biblioteką pre - programowanych kodów. Po skonfigurowaniu pilota Kameleon 4 dla danego urządzenia, może zdarzyć się, że jeden lub więcej klawiszy, które znajdowały się na oryginalnym pilocie nie występują na klawiaturze pilota Kameleon 4. Kameleon 4 oferuje specjalną funkcję Uczenia, która pozwala na kopiowanie funkcji z oryginalnego pilota na klawiaturę pilota Kameleon 4.
Przed rozpoczęciem:
- Prosimy o upewnienie się, że oryginalny pilot pracuje prawidłowo.
- Należy upewnić się, że ani pilot Kameleon 4 ani pilot oryginalny nie są wycelowane w sprzęt.

- Uczenie (bezpośrednie)

Przykład: W celu skopiowania funkcji “mono-stereo” z oryginalnego pilota obsługującego telewizor na klawisz “A” pilota Kameleon.

1. Należy umieścić pilota Kameleon 4 oraz oryginalny pilot na płaskiej powierzchni. Upewnić się, że końce, które normalnie wycelowane są w sprzęt, teraz skierowane są do siebie. Wycelować oryginalny pilot w przód pilota Kameleon 4 (patrz ilustracja poniżej). Między pilotami należy zachować odległość między 2 a 5 cm (0.8 do 2 cali).

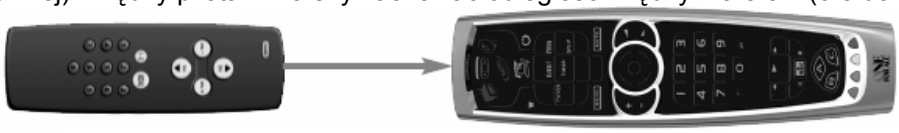

2.  Nacisnąć i przytrzymać (przez ok. 3 sekundy) klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup). 
3. 

Nacisnąć IR LEARN.
4.  Nacisnąć klawisz sprzętu (na przykład klawisz TV) na pilocie Kameleon 4 aby wybrać tryb do którego będzie kopiowana uczona funkcja.
5.  Nacisnąć klawisz (na przykład „A”) na pilocie Kameleon 4, na którym umieszczona będzie uczona funkcja. Wskaźnik IR pokaże błyskając trzykrotnie „odbierane fale IR” i następnie ekran wyłączy się.
6.  Nacisnąć i przytrzymać na oryginalnym pilocie klawisz, który będzie kopiowany (na przykład mono/stereo). Ekran pilota Kameleon 4 zaświeci się ponownie, wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie pokazując w ten sposób pomyślne zakończenie operacji uczenia.
7. Jeżeli w tym samym trybie ma być kopiowana kolejna funkcja, należy po prostu powtórzyć kroki 5 i 6 naciskając następne klawisze, które mają być kopiowane przez uczenie. Jeżeli kopiowana będzie inna funkcja w innym trybie, należy wykonać krok 4 i następnie wykonać kroki 5 i 6.
8. 

W celu wyjścia z trybu uczenia i powrotu do ekranu użytkownika **należy nacisnąć klawisz ESC** dwukrotnie.

- Kiedy tylko ekran wyłączy się w kroku 5 należy nacisnąć klawisz (w tym przykładzie klawisz „mono-stereo") na oryginalnym pilocie w ciągu 10 sekund. Jeżeli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty w trybie Uczenia, pilot powróci do trybu użytkownika w ciągu 30 sekund.
- W trakcie uczenia, klawisze takie jak (TV)-menu, (VCR)-menu itd. nie zmienią ekranu, jeżeli zostaną naciśnięte.
- Jeżeli na danym klawiszu zostanie skopiowana funkcja, to oryginalna funkcja pilota Kameleon 4 automatycznie stanie się funkcją shifted. Aby więc uzyskać do niej dostęp należy pierw nacisnąć klawisz MAGIC (dotyczy to również klawiszy POWER, Channel i Volume).Jeżeli skopiowano funkcję na klawisz cyfrowy, dostęp do niego będzie możliwy po dwukrotnym naciśnięciu MAGIC i następnie klawisza cyfrowego.
- Jeżeli funkcja ma zostać skopiowana na klawisz, który nie znajduje się na ekranie głównym, należy użyć klawisza SCROLL w celu zmiany ekranu.
- Funkcja uczenia jest trybem specyficznym. Zatem na tym samym klawiszu można umieścić jedną kopiowaną funkcję w danym trybie.
- Pilot Kameleon 4 może nauczyć się około 30 funkcji. Ich ilość zależy od innych zaprogramowanych funkcji oraz od pilota z którego odbywa się uczenie.
- Można usunąć nauczoną funkcję poprzez umieszczenie innej funkcji na tym klawiszu (na wierzchu).
- Prosimy pamiętać aby nie stosować procedury uczenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub pod światłem żarówek.
- Przed rozpoczęciem procedury uczenia, prosimy upewnić się, że używane są nowe baterie.
- Nowe baterie gwarantują, że skopiowane funkcje zostaną prawidłowo zapisane.

Uczenie (shifted)

Możliwe jest również umieszczenie funkcji shifted na klawiszu, aby zachować jego funkcję oryginalną.
Przykład: umieszczanie funkcji shifted **mono/stereo** na klawiszu "czerwonym".
W celu umieszczenia funkcji shifted (na przykład **mono/stereo**) na czerwonym klawiszu, należy postępować wg kroków 1-8 na stronie 13, jedynie należy nacisnąć „**MAGIC**" a potem klawisz „**czerwony**", (zamiast „A") w kroku 5. Aby uzyskać dostęp do funkcji "mon/stereo" w tym przykładzie, należy nacisnąć "**MAGIC**" a następnie klawisz "**Czerwony**".

- Jeśli funkcja Uczenia Shifted została skopiowana na klawiszach POWER, Channel i Volume, wtedy funkcje "Wyłącznik czasowy" oraz "Colour & Brightnes" przestają być dostępne.
- Jeżeli funkcja shifted zostanie umieszczona na klawiszach numerycznych (0-9), należy nacisnąć MAGIC dwukrotnie a dopiero potem klawisz cyfrowy aby uzyskać dostęp do tej funkcji shifted.

Funkcja uczenia

- **Kasowanie nauczonej (skopiowanej) funkcji:**

W celu skasowania pojedynczej „nauczonej" funkcji shifted, należy wykonać następujące kroki:

Przykład: kasowanie funkcji shifted **mono/stereo** skopiowanej w trybie **TV**:

1. **1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza** (ekran zmieni się na ekran setup).
   2. Nacisnąć **IR DELETE**.
   3. Nacisnąć klawisz sprzętu (na przykład **TV**) z którego funkcja będzie kasowana.
   4. Nacisnąć nauczony klawisz, z którego usuwana jest nauczona funkcja (na przykład **„A"**) **dwukrotnie**. Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie a pilot powróci do ekranu setup.

- Oryginalna funkcja pilota Kameleon 4(jeśli istnieje)zostanie przywrócona.
- Jeżeli kasowana ma być kolejna nauczona funkcja, należy powtórzyć kroki 2-4.

- **Kasowanie nauczonej funkcji „shifted":**

W celu skasowania jednej, pojedynczej nauczonej funkcji „shifted" należy wykonać następujące kroki:

Przykład: kasowanie nauczonej funkcji shifted **mono/stereo** na **„czerwonym"** klawiszu **w trybie TV:**

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).
2. Nacisnąć **IR DELETE**.
3. Nacisnąć klawisz sprzętu (na przykład **TV**) z którego funkcja będzie kasowana.
4. Nacisnąć **MAGIC** następnie **dwukrotnie nauczony klawisz** który ma być kasowany (na przykład klawisz **"czerwony"**). Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie a ekran pilota powróci do ekranu setup.

- Oryginalna funkcja pilota Kameleon 4(jeśli istnieje)zostanie przywrócona.
- Jeżeli kasowana ma być kolejna nauczona funkcja shifted, należy powtórzyć kroki 2-4.

- **Kasowanie wszystkich nauczonych funkcji w pewnym trybie:**

Przykład: usuwanie wszystkich nauczonych funkcji z trybu TV:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).
2. Nacisnąć **IR DELETE**.
3. Nacisnąć **klawisz trybu** z którego będą usuwane wszystkie funkcje **dwukrotnie**. W naszym przykładzie, nacisnąć **dwukrotnie TV.** Wskaźnik błyśnie dwukrotnie a pilot powróci do ekranu setup.

- **Reset operacyjny:**

Rest operacyjny usuwa wszystkie nauczone funkcje ze wszystkich trybów. Może również usunąć kilka innych zaprogramowanych funkcji, takich jak Klawisz Magic lub Makra.

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).
2. Nacisnąć **OTHER**.
3. Nacisnąć **9 8 0.** Wskaźnik IR błyśnie cztery razy a pilot powróci do ekranu setup.

Zmiana trybu sprzętu

(Sposób konfigurowania dwóch takich samych urządzeń na pilocie *KAMELEON 4*)
Możliwa jest zmiana trybu każdego z klawiszy sprzętu. Jest to bardzo przydatne jeżeli zachodzi potrzeba skonfigurowania dwóch takich samych urządzeń na pilocie Kameleon 4. Zmodyfikowany klawisz sprzętu wyświetlał będzie dostępne klawisze zmienionego trybu. Kod może zostać skonfigurowany poprzez użycie metody opisanej na stronie 10 lub na stronie 11. Sposób zmiany klawisza sprzętu można prześledzić na dwóch przykładach poniżej:
Przykład 1; programowanie drugiego telewizora na klawiszu DVD.
Przykład 2; programowanie drugiego odtwarzacza wideo na klawiszu SAT.

Przykład 1:
W celu zaprogramowania drugiego telewizora na klawiszu DVD (dla przykładu), należy zmienić klawisz DVD na klawisz TV naciskając:



Klawisz DVD stał się w ten sposób drugim klawiszem TV i będzie wyświetlał dostępne klawisze dla tego trybu.
Teraz należy wprowadzić kod konfiguracyjny drugiego telewizora przez naciskanie:



Przykład: 2
W celu zaprogramowania drugiego odtwarzacza wideo na klawiszu SAT (dla przykładu), należy zmienić klawisz SAT na klawisz VCR naciskając:



Klawisz SAT stał się teraz drugim klawiszem VCR i wyświetlać będzie dostępne klawisze dla tego trybu:
Teraz należy wprowadzić kod konfiguracyjny dla drugiego VCR przez naciskanie:



- Jeżeli na klawiszu sprzętu zaprogramowany zostanie inny typ sprzętu (na przykład drugi TV na klawiszu DVD) oryginalna ikona pozostanie niezmieniona, ale wyświetlane klawisze funkcyjne zmienią się, dopasowując się do nowego trybu. Na przykład: jeżeli drugi telewizor został zaprogramowany na klawiszu DVD, funkcja teletekst-TV wyświetlana będzie w trybie DVD.

Resetowanie klawisza sprzętu:

Przykład: Aby zresetować klawisz DVD do jego oryginalnego trybu, należy naciskać:



(*) Nacisnąć klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza a ekran zmieni się na ekran setup.
(**) Animowany wskaźnik błyśnie dwukrotnie (ekran zmieni się na ekran setup).

Kolor i jaskrawość

W zależności od funkcji oryginalnego pilota, Kameleon 4 może obsługiwać regulację koloru i jaskrawości telewizora.

Regulacja koloru:

Nacisnąć klawisz **MAGIC,** następnie **Volume +** (dla kolor +) lub **Volume -** (dla -).

Regulacja jaskrawości:

Nacisnąć klawisz **MAGIC,** następnie **Channel +** (dla jaskrawość +) lub **Channel -** (dla jaskrawość -).

Zależnie od tego w jaki sposób używane są funkcje kolor i jaskrawość na oryginalnym pilocie, może zajść konieczność uzyskania dostępu do regulacji koloru i jaskrawości w inny sposób (na przykład poprzez Menu).

Symulacja Channel +/-

Jeżeli oryginalny pilot TV, VCR lub SAT nie posiada klawiszy Channel +/-, Kameleon 4 może symulować te funkcje.

Przykład: programowanie symulacji Channel +/- w trybie TV:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).
2. Nacisnąć **OTHER.**
3. Nacisnąć **9 7 1.** Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.
4. Nacisnąć klawisz sprzętu (na przykład **TV**) który otrzyma funkcję symulacji channel.
Animowany wskaźnik błyśnie **dwukrotnie** (ekran zmieni się na ekran setup).
Oryginalna funkcja telewizora (jeśli istnieje) channel +/- na klawiszu CH+/- zostanie zablokowana.

Przykład: kasowanie symulacji Channel +/- w trybie TV:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).
2. Nacisnąć **OTHER.**
3. Nacisnąć **9 7 1.** Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.
4. Nacisnąć klawisz sprzętu (na przykład **TV**)który powinien obsługiwać oryginalną funkcję CH+/-. Animowany wskaźnik IR błyśnie **cztery razy** (ekran zmieni się na ekran setup).
Funkcja CH+/- telewizora (jeśli istnieje) zostanie przywrócona).

- Symulacja Channel +/- będzie ograniczona do: 1-9, 0.
- Możliwe jest jedynie włączenie symulacji Channel +/- dla jednego trybu w tym samym czasie.

Regulacja dźwięku na wskroś

Funkcja ta pozwala regulować poziom dźwięku w pewnym trybie (na przykład w trybie TV), w trakcie przebywania w innym trybie (na przykład w trybie VCR). Jeżeli na przykład oglądany jest program z odtwarzacza wideo, można regulować dźwięk (funkcja telewizora) bez naciskania klawisza TV. Tabela poniżej pokazuje kilka takich możliwości.

Ostatni naciśnięty klawisz:	**Możliwość sterowania:**
SAT :	TV regulacja dźwięku, mute
VCR :	TV regulacja dźwięku, mute
DVD :	TV regulacja dźwięku, mute

Przykład: Przejście do regulacji dźwięku TV w trakcie przebywania w każdym innym trybie (na przykład SAT lub DVD).

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).

2. Press **VOLUME**.

3. Następnie nacisnąć klawisz **TV,** animowany wskaźnik IR błyśnie **dwukrotnie** a pilot powróci do ekranu setup.

Wynik: będąc w każdym trybie (na przykład DVD), możliwe będzie sterowanie funkcjami VOL+/- i mute telewizora.

Kasowanie funkcji Regulacji dźwięku na wskroś dla jednego trybu:

Przykład: aby skasować funkcję “Regulacji dźwięku na wskroś” dla trybu VCR:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).

2. Nacisnąć **VOLUME**.

3. Następnie nacisnąć klawisz **VOL (-)**.

4. Nacisnąć **VCR** jeden raz. Wskaźnik IR błyśnie **cztery razy** a ekran powróci do trybu setup.

Rezultat: w trakcie pracy w trybie VCR możliwe będzie sterowanie funkcjami odtwarzacza (pod warunkiem, że posiada on funkcję sterowania dźwiękiem).

Kasowanie funkcji Regulacji dźwięku na wskroś we wszystkich trybach:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).

2. Nacisnąć **VOLUME**.

3. Następnie nacisnąć klawisz **VOL (+),** wskaźnik IR błyśnie **cztery razy** i ekran przejdzie do ekranu setup.

Rezultat: We wszystkich trybach klawisze VOL+, VOL- i MUTE będą teraz obsługiwać ponownie oryginalne funkcje.

Wyłącznik czasowy sprzętu

Jeżeli sprzęt posiada wbudowaną funkcję “Wyłącznika czasowego”, dostęp do niej można uzyskać przy pomocy pilota Kameleon 4. Należy wykonać następujące czynności:
1. Upewnić się, że **sprzęt jest włączony.**
2. Nacisnąć klawisz sprzętu **TV** (lub **SAT**).
3. Wycelować pilota *KAMELEON 4 w sprzęt, nacisnąć i puścić klawisz MAGIC i następnie POWER.* Na sprzęcie powinien pojawić się aktywny wyłącznik czasowy, teraz nacisnąć ponownie POWER (w ciągu 10 sekund) aż wyłącznik zostanie ustawiony na żądany czas.

- W celu skasowania ustawień Wyłącznika czasowego, należy powtórzyć kroki 1-3 (powyżej). W trakcie kroku 3 kontynuować naciskanie POWER (w ciągu 10 sekund) aż wskaźnik pokaże czas “0” minut.
- Zależnie od tego w jaki sposób działa wyłącznik czasowy na oryginalnym pilocie, może zajść potrzeba uzyskania dostępu do niego w inny sposób. (na przykład przez menu).

Zegar wewnętrzny pilota

Funkcja zegara pilota *KAMELEON 4pozwala uaktywnić* **<żądaną funkcję>** z kreślonego **<trybu sprzętu>** w ciągu **<określonej liczby minut>** (maksymalnie ok. 60 minut).

- <Żądaną funkcją> może być istniejąca funkcja w określonym trybie, Makro, funkcja klawisza MAGIC lub funkcja nauczona.

Przykład: telewizor ma zostać wyłączony po 45 minutach.
1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).
2. Nacisnąć **OTHER.**
3. Nacisnąć **9 8 5** aby wejść w tryb programowania Zegara pilota Kameleon 4. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwa razy.
4. Nacisnąć **TV** w celu wybrania trybu z którego funkcja zegar wewnętrzny pilota Kameleon 4 ma wyjść. Animowany wskaźnik błyśnie dwukrotnie.
5. Nacisnąć klawisz **POWER** aby wybrać żądaną funkcję. Animowany wskaźnik błyśnie dwukrotnie.
6. Teraz nacisnąć **4 5** w celu wprowadzenia liczby minut po której <żądana funkcja> ma być zdezaktywowana (na przykład po 5 minutach, wtedy należy nacisnąć 5, maksymalnie do 60).
7. Nacisnąć i przytrzymać **OK** przez około 3 sekundy w celu uaktywnienia funkcji Zegar pilota Kameleon 4.

- Błędnie naciśnięty w trakcie programowania klawisz zegara pilota Kameleon 4 zostanie zignorowany.
- <Żądaną funkcją > może być każdy dowolny klawisz oprócz klawisza Sprzętu, SCROLL i MAGIC.
- W chwili gdy Zegar pilota Kameleon 4 pracuje, animacja IR będzie błyskać po każdych 15 sekundach.
- Funkcja Zegara pilota KAMELEON 4 jest kasowana przez nowe ustawienie funkcji zegara pilota Kameleon 4.
- Na wprowadzenie błędnej sekwencji naciśnięć klawiszy, pilot wyświetli jedną długą animację IR a pilot powróci do ekranu SETUP.
- Jeżeli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty w trakcie programowania Zegara pilota Kameleon 4, pilot powróci do trybu użytkownika w ciągu 30 sekund.
- Klawisz SCROLL może być dostępny w trakcie programowania, jeśli istnieje on w aktualnie używanym trybie sprzętu

Recall

Funkcja Recall pilota Kameleon 4 pozwala programować do dwóch kanałów, z których każdy składa się maksimum 4 naciśnięć klawisza wprowadzającego numer kanału. Pozwala to zmianę tam i z powrotem dwóch kanałów poprzez przyciśnięcie tylko jednego klawisza.

1. Nacisnąć **jednocześnie klawisze MAGIC i PP aż królik wyjdzie z kapelusza**. Animowany wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie.

2. Wprowadzić numer kanału **dokładnie w taki sam sposób jak wprowadzany byłby na oryginalnym pilocie** (na przykład: (na przykład: <**-/--**>, <**1**>, <**2**> aby przełączyć na kanał 12).

3. Nacisnąć **PP jeden raz** i puścić. Animowany wskaźnik IR błyśnie raz.

4. Wprowadzić drugi kanał **dokładnie w taki sam sposób w jaki byłby wprowadzany na oryginalnym pilocie** (na przykład: <**-/--**>, <**2**>, <**3**> aby przełączyć na kanał 23).

5. Nacisnąć **klawisz MAGIC**, animowany wskaźnik IR błyśnie dwa razy.

Teraz po naciśnięciu PP włączony zostanie drugi zaprogramowany kanał (<**23**> a po ponownym naciśnięciu PP włączony zostanie pierwszy zaprogramowany kanał <**12**>.

- Tryb Recall pilota Kameleon 4 jest trybem zależnym i może być programowany w trybie TV oraz SAT.

- Funkcja Recall pilota Kameleon 4 może być zaprogramowana tylko w jednym trybie jednocześnie.

- Aby wprowadzić tylko jeden numer kanału, należy pominąć kroki 3 oraz 4.

- Jeżeli wcześniej wprowadzono dwa numery kanałów, wprowadzenie nowego kanału kasuje stary zapis.

- Jeżeli żaden klawisz nie zostanie naciśnięty w trakcie gdy Kameleon 4 znajdował się w trybie Recall, pilot powróci do trybu użytkownika po 30 sekundach.

Kasowanie klawisza PP:

1. Nacisnąć klawisze **MAGIC i PP jednocześnie aż królik wyjdzie z kapelusza**. Animowany wskaźnik błyśnie dwukrotnie.

2. Nacisnąć i puścić **PP**. Animowany wskaźnik błyśnie jeden raz.

3. Nacisnąć i puścić **MAGIC**. Animowany wskaźnik błyśnie dwukrotnie.

Makra (sekwencje poleceń)

Makra (bezpośrednie)

Możliwe jest zaprogramowanie pilota Kameleon 4 w celu wydawania sekwencji poleceń przez naciśnięcie jednego klawisza. Na przykład może zachodzić potrzeba wyłączania TV, VCR i SAT w tym samym czasie. Każda sekwencja poleceń, która wydawana jest regularnie może zostać zredukowana dla wygody do jednego naciśnięcia klawisza. Klawisz, na którym zaprogramowano Makro pracuje we wszystkich trybach (pod warunkiem, że jest dostępne w tym trybie). Najlepszym rozwiązaniem jest zaprogramowanie Makra na klawiszach A, B lub C.

Jednakże, Makro może być programowane na każdym innym klawiszu (pod warunkiem, że jest dostępny w tym trybie), oprócz klawiszy sprzętu (TV, VCR, SAT i DVD), klawisza MAGIC i klawisza SCROLL.

Przykład: Programowanie Makra, które wyłącza TV, VCR, i SAT na klawiszu "A" pilota Kameleon 4:

1. Nacisnąć i przytrzymać MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup).

2. Nacisnąć **MACRO**.

3. Nacisnąć klawisz sprzętu (na przykład **TV**) aby wyświetlić wszystkie klawisze tego trybu.

4. Następnie nacisnąć klawisz do którego Makro będzie przypisane, w tym przypadku klawisz **"A"**.

5. Następnie nacisnąć **TV**, **POWER**, **VCR**, **POWER**, **SAT**, **POWER**.

6. W celu zapisania Makro należy **nacisnąć i przytrzymać MAGIC aż pojawią się dwa błyski wskaźnika IR a królik zniknie** (ekran powróci do ekranu setup).

Rezultat: Kiedykolwiek naciśnięty zostanie klawisz "**A**", pilot *KAMELEON 4 wyłączy TV, VCR i SAT. .*

- Każde MACRO może składać się z maksymalnie 15 naciśnięć klawiszy.

- W celu zawarcia funkcji ze szczególnego ekranu, należy użyć klawisza SCROLL.

- Upewnić się, że programowanie Makra odbywa się na klawiszu zapasowym, który nie jest używany w innym trybie.

- Po zaprogramowaniu Makra na określonym klawiszu, sekwencja będzie pracować bez względu na tryb (TV, VCR, SAT lub DVD), który jest używany (jeżeli oznakowanie jest takie samo jak oznakowanie na którym Makro było programowane). Oznacza to, że funkcja dołączona do tego kreślonego klawisza zostanie zablokowana.

- W celu uniknięcia przypadkowego włączenia nagrywania pilotem Kameleon 4, klawisz RECORD musi zostać naciśnięty dwukrotnie. Prosimy pamiętać, że jeśli Makro lub Makro shifted zostanie przypisane do klawisza RECORD dezaktywuje to dwukrotne naciśnięcie tego klawisza. . Dlatego nie zaleca się przypisywania Makra do tego klawisza.

- Jeżeli na oryginalnym pilocie istnieje funkcja, której uruchomienie wymaga przyciskania klawisza przez kilka sekund, funkcja ta może nie pracować w makro na pilocie Kameleon 4.

- Klawisze takie jak (YV) menu, (VCR) menu nie zmienią ekranu w trakcie programowania Makra.

- Wymiana baterii nie powoduje utraty Makra.

- Zaprogramowanie Makra na klawiszu spowoduje, że oryginalna funkcja stanie się funkcją shifted (wyłączając klawisze POWER, CH+/- i VOL+/-). Należy nacisnąć MAGIC w celu uzyskania dostępu do nich. Jeżeli Makro zostało umieszczone na klawiszu cyfrowym, dostęp do niego będzie możliwy po dwukrotnym naciśnięciu Magic a następnie klawisza cyfrowego.

- Można zmienić położenie Makro przez umieszczenie innego Makro na górze.

- Makra Shifted

Możliwe jest również umieszczenie Makra Shifted na klawiszu w celu zachowania jego oryginalnej funkcji.

Przykład: W celu zaprogramowania Makra Shifted, które wyłącza TV, VCR i SAT na “czerwonym” klawiszu pilota Kameleon 4: (oryginalna funkcja na “czerwonym” klawiszu ma pozostać):

MAGIC*	MACRO	TV	MAGIC	“Red”	TV, POWER, VCR, POWER, SAT, POWER	MAGIC**

Od tego momentu po każdym naciśnięciu ”MAGIC”, następnie “klawisz czerwony” pilot Kameleon 4 wyłączy TV, VCR i SAT.

- Jeżeli Makro Shifted zostanie umieszczone na klawiszach POWER, CH+/- lub VOL+/-, Sleeptimer i Colour/Brightness funkcje te zostaną zablokowane.

- Kasowanie Makra bezpośredniego

Przykład: W celu skasowania Makra z klawisza “A”, należy nacisnąć:

MAGIC*	MACRO	TV	“A”	MAGIC**

- Kasowanie Makra Shifted

Przykład: W celu skasowania Makra Shifted z ‘czerwonego klawisza”, należy nacisnąć:

MAGIC*	MACRO	TV	MAGIC	”red”	MAGIC**

(*) Nacisnąć klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran setup)

(**) Nacisnąć i przytrzymać MASGIC aż wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie a królik zniknie (ekran zmieni się na ekran setup)

Klawisz Magic® (programowanie brakujących funkcji)

Klawisz MAGIC® jest wyjątkową funkcją ONE FOR ALL. Konstrukcja pilota KAMELEON 4 zapewnia, że wiele funkcji oryginalnego pilota może być używanych, nawet jeśli nie mają one swoich własnych klawiszy na klawiaturze pilota KAMELEON 4. Często używane funkcje mogą zostać przypisane do klawisza według wyboru użytkownika przy zastosowaniu Klawisza MAGIC ® pilota KAMELEON 6. W przypadku programowania pewnej funkcji przy pomocy Klawisza MAGIC ® należy znać odpowiadający funkcji kod. Jeżeli kody funkcji zmieniają się z różnymi typami sprzętu, nie można ich znaleźć w Instrukcji. Można wtedy poprosić o kody funkcji z naszego biura obsługi klienta, listownie, faksem lub e-mail. Wszystko co należy wiedzieć to:

• Numer Marki i Modelu sprzętu którego dotyczy pytanie (w celu zweryfikowania użycia właściwego kodu).
• Cztero cyfrowy kod konfiguracyjny z którym pracuje ten sprzęt.
• Jaką etykietę ma funkcja na oryginalnym pilocie.

Można również odwiedzić naszą stronę (**www.oneforall-int.com**) aby znaleźć odpowiedzi na wiele pytań.

Po otrzymaniu kodu (kodów) funkcji z biura obsługi programowanie kodów będzie proste:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran konfiguracyjny).
2. Nacisnąć **klawisz MAGIC**.
3. Nacisnąć klawisz sprzętu (**TV**, **VCR**, **SAT lub DVD**).
4. Nacisnąć jeden raz klawisz **MAGIC**.
5. Wprowadzić **5 –cio cyfrowy kod funkcji** (dostarczony przez biuro obsługi klienta).
6. Nacisnąć **klawisz do którego ma zostać przypisana funkcja** (jeżeli klawisz ten znajduje się na innym ekranie niż ekran główny, należy użyć klawisza SCROLL aby przejść na ten ekran). Wskaźnik IR błyśnie dwukrotnie a ekran powróci do ekranu konfiguracyjnego).

- Funkcje klawisza Magic® są specyficznym trybem. Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanej funkcji należy nacisnąć wpierw klawisz sprzętu.
- Klawisz Magic® może zostać przypisany do dowolnego klawisza ***oprócz*** *następujących: klawiszy sprzętu, klawisza MAGIC i klawisza SCROLL.*
- Prosimy zanotować wszystkie otrzymane z biura obsługi klienta kody funkcji w celu ułatwienia sobie późniejszego korzystania z nich.
- Klawisze takie jak (TV) menu, (VCR) menu itd. nie zmienią ekranu kiedy będą przyciskanie w trakcie procedury programowania Klawisza MAGIC.®.

Spis otrzymanych kodów funkcji (pierwszy wpis jest przykładem):

Sprzęt	Kod set-up	Funkcja	Kod funkcji
TV	0556	Format 16/9	00234

Rozwiązywanie problemów

Problem	**Rozwiązanie**
Marka sprzętu nie znajduje się na liście w sekcji kodów?	Należy spróbować metody szukania na stronie 11.
KAMELEON 4 nie steruje sprzętem?	A) Należy spróbować użyć wszystkich kodów dla danej marki. B) Należy spróbować metody szukania ze strony 11.
KAMELEON 4 nie wykonuje poleceń prawidłowo?	Może używany jest niewłaściwy kod? Należy powtórzyć bezpośrednie ustawianie używając kodu danej marki lub użyć metody szukania raz jeszcze w celu zlokalizowania właściwego kodu.
Problemy ze zmianą kanałów?	Wprowadzić numer programu dokładnie jak na oryginalnym pilocie.
Video/PVR/DVD nie nagrywa?	Zabezpieczeniem pilota jest konieczność naciśnięcia klawisza RECORD dwukrotnie.
KAMELEON 4 nie reaguje na naciśnięcie klawisza?	Upewnić się, że używane są nowe baterie i pilot ***KAMELEON 4*** wycelowany jest w sprzęt.
Oryginalny pilot miał „20” klawiszy?	Można szukać funkcji na klawiszu AV.
Po naciśnięciu jakiegokolwiek klawisza, górna część wskaźnika IR błyska 5 razy.	Należy wymienić baterie na 2 nowe, alkaliczne „AA/LR06.
Nie można wejść do trybu programowania?	Należy wymienić baterie na 2 nowe, alkaliczne „AA/LR06.

W celu przedłużenia długości życia baterii, pilot KAMELEON 6 został wyposażony w czujnik światła, który reguluje jaskrawość ekranu aby dopasować ją do środowiska. Jeżeli na przykład, nie jest potrzebna pełna jaskrawość wyświetlacza w zaciemnionym pokoju, pilot przyciemnia nieco wyświetlacz.

Jeżeli funkcja ta nie jest potrzebna, może zostać wyłączona. Aby to zrobić:

1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz MAGIC (około 3 sekund) aż królik wyjdzie z kapelusza (ekran zmieni się na ekran w trybie konfiguracyjnym).
2. Nacisnąć **OTHER**.
3. Nacisnąć **9 9 9**.

Animowany wskaźnik IR błyśnie **cztery razy** a czujnik światła jest teraz wyłączony.
Aby ponownie przywrócić jego działanie, należy powtórzyć kroki powyżej a wskaźnik IR błyśnie **dwa razy**.

Obsługa klienta (*)

Jeżeli w dalszym ciągu brakuje odpowiedzi na inne pytania dotyczące obsługi uniwersalnego pilota ONE FOR ALL ***KAMELEON 4*** i nie można znaleźć na nie odpowiedzi w rozdziale **Problem i jego rozwiązanie**, można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Można odwiedzić naszą stronę Internetową: **www.oneforall-int.com**

Strona ma wiele zalet:

- 24 godzinny dostęp
- Bez czasu oczekiwania
- Strona najczęściej zadawanych pytań
- Informacje dotyczące asortymentu produktów ONE FOR ALL

Przed skontaktowaniem się z nami faksem, przez e – mail należy upewnić się, że potrzebne informacje wpisane zostały do tabeli poniżej.

Jakie informacje powininny zostać zebrane skontaktowaniem się z nami:

1. Posiadany pilot uniwersalny to ONE FOR ALL ***KAMELEON 4*** **URC – 8204.**

2. Data zakupu (...../...../.....) .

3. Listę sprzętu/modele/kody pomocnicze (**): (patrz przykład poniżej)

Sprzęt	**Marka**	**Numer modelu sprzętu**	**Pilot numer modelu**	**Kod Ustawienia**
TV	Sony	KV-25C5D	RM-883	1505(przykład)

(*)Taka możliwość dostępna będzie w Polsce po uruchomieniu lokalnego biura obsługi klienta. Do tego czasu wszystkie opisane tutaj usługi dostępne są tylko poprzez biura obsługi klientów w innych krajach europejskich.
Numery telefonów dla poszczególnych krajów w których usługa jest dostępna znajdują się na stronach obcojęzycznych instrukcji.